

Chcete více informací?

Prohlédněte si technické specifikace přímo na našich webových stránkách: www.imi-hydronic.com




Bezdrátový snímač
teploty vzduchu

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění.

Wireless Air sensor CS Rev. 1.0 03.2024

IMI Hydronic
Engineering

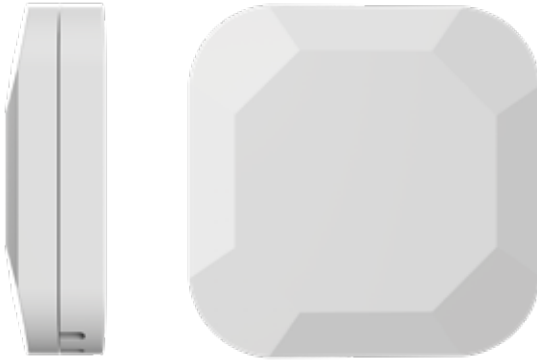

Bezdrátový snímač vzduchu

Různé místnosti v domácnosti dosáhnou požadované komfortní úrovně rychleji než jiné. Ve většině domácností snímá jediný termostát teplotu v jedné místnosti, ale řídí celý objekt, takže některé místnosti jsou buď příliš teplé, nebo nedostatečně teplé! Instalací bezdrátových čidel vzduchu IMI Heimeier po celém domě můžete vypočítat a přiměřeně upravit teplotu, což umožní lepší regulaci, která může hrát důležitou roli při snižování spotřeby energie.

Namísto integrovaného termostatu čidla v termostatu IMI Heimeier* můžete také použít "bezdrátové čidlo teploty vzduchu". To je ideální v případě, že termostát* není nainstalován v požadované oblasti pro měření teploty.

* **Poznámka:** "Bezdrátový snímač teploty vzduchu" funguje pouze s produkty kompatibilními s IMI Heimeier. Další informace naleznete na adrese www.imi-hydronic.com



Instalace

Tento snímač je určen k povrchové montáži.

1. Pomocí malé mince odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček a uvolněte jej. Odstraňte průhledný plastový jazýček a nasadte kryt baterie zpět.
2. Spárujte čidlo s termostatem kompatibilním se systémem IMI Heimeier podržením párovacího tlačítka (podrobnosti naleznete v části o párování).
3. Přiložte oboustranný lepicí kotouč na zadní stranu snímače.
4. Pečlivě vyberte místo, které je v dosahu signálu.

Odlepte druhou stranu lepicího kotouče a přilepte jej na požadovanou plochu.

Doporučení

Umístěte na stěnu ve výšce 1,5 metru, nikoliv vedle nebo přímo nad zdroj tepla, např. radiátory. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a místům s možným průvanem.

Specifikace

Provozní teplota: 0-35°C

Provozní napětí: 3V

Stupeň znečištění: 2

1



2



3



4



Párování

- Na "Bezdrátovém snímači vzduchu" stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund. Kontrolka LED bude svítit červeně a indikovat tak stav párování.



Pokud byl snímač úspěšně spárován se zařízením kompatibilním se systémem IMI Heimeier, indikátor LED po několika sekundách zhasne. Pokud je párování neúspěšné, zůstane kontrolka svítit po dobu 60 sekund a poté zhasne. V tomto okamžiku zopakujte předchozí krok a zkuste to znovu.




Odstranění/resetování

- Stiskněte a podržte tlačítko párování/resetování po dobu 15 sekund na "senzoru/spínači". Indikátor LED třikrát zaplave a potvrdí resetování.

V tomto okamžiku "Bezdrátový snímač teploty vzduchu" oznámí vašemu zařízení kompatibilnímu se systémem IMI Heimeier, že opustil systém, a automaticky se odstraní z nabídky "Příslušenství".



Výměna baterie

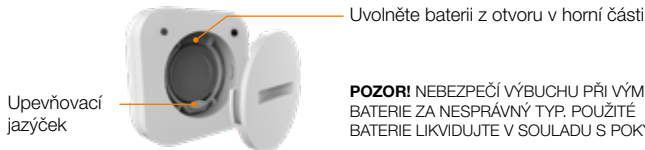

POZOR! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

- Pomocí malé mince otočte krytem baterie proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil.
- Opatrně vyjměte baterii tak, že uvolníte horní konec naproti "upevňovacímu jazýčku".
- Nainstalujte novou **3V lithiovou** baterii **CR2032** kladnou stranou nahoru tak, že jeden konec vložíte za jazýček a jemně zatlačíte dolů, dokud se baterie nezacvakne na místo.
- Znovu nasadte kryt baterie a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.