


Vento Connect


Vakuumavgasare

Allmänt

Den här startbilden visas på den 3,5 tum stora lcd-skärmen av TFT-typ.

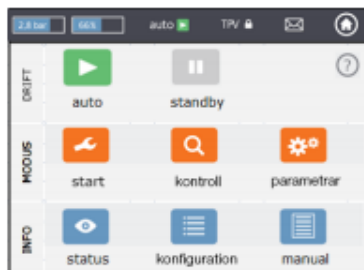


I vissa fönster finns en scrollningsfunktion.

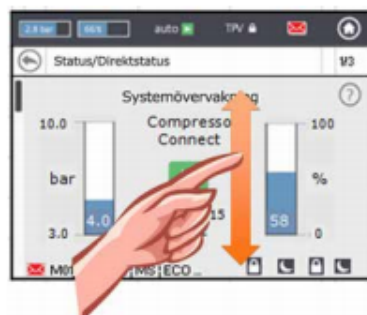

Det övre fältet i linjen ser likadant ut oberoende av vilken meny du är i.

Den visar snabbinfo, arbetsläge och meddelandelistan samt har genvägar till hjälpmenyerna.

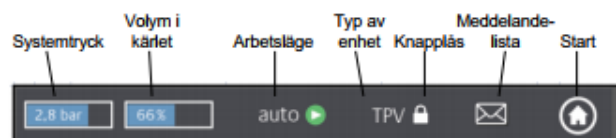

Peka på knapparna eller de små rutorna med siffrvärden, så kommer du direkt till hjälpmenyerna, enligt nedan.



Auto: automatisk drift av enheten

Standby: om enheten är driftsatt men ännu inte tagits i bruk

Start: inmatning av alla parametervärden som krävs för drifttagning och uppstart

Kontroll: kontrollera alla arbetande komponenter och funktioner i enheten

Parametrar: möjlighet att ändra alla inskrivna parametervärden

Status: tillgång till reelltidsdata, driftbilder och meddelanden

Konfiguration: sammanställning av alla beräknade värden baserat på inmatade parametrar

Manual: installation- och användarmanual visas på skärmen

- öppnar en hjälptext med information
- backa eller återgå till föregående bild eller rad
- indikerar att meddelande finns och dess prioritetsnivå med färgkodning
 - **Rött kuvert** = larmmeddelande: omedelbar åtgärd krävs. Fel i en primär funktion i enheten eller anslutet system.
 - **Orange kuvert** = händelsemeddelanden. Funktionsfel eller förhållande som inte påverkar primärfunktionerna. Enheten eller systemet måste kontrolleras.
 - **Grönt kuvert** = infomeddelanden: Nyttig information finns att läsa
- Knapplås = på
- Knapplås = av
- enheten ställs om till nattläge (t ex gasningsfunktionen stängs av i detta läge)
- posten är accepterad, startad eller tillgänglig


Beroende på typ av enhet är kanske inte alla funktioner och fönster aktiverade. Alla nödvändiga funktioner för just din typ av enhet framgår dock i BrainCube Connects skärm.

Vento Connect

Vakuumavgasare

Drift.

**”Auto” indikeras med en grön ikon och kuvertet överst är ofärgat eller grön
→ Allt är ok!**

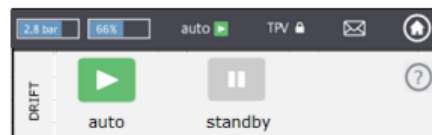

Driftläge kan avläsas under ”Parameter/TecBox/Avgasning(system)/Avgasning”. Driftläge kan du här växla mellan Eco Auto/Eco Intervall eller Kontinuerlig avgasning. Knapplåset måste öppnas för att kunna ändra driftläge.

Alarm

Kuvertet (meddelande) överst i displayen kan anta olika färger beroende på hur allvarligt meddelandet är:

Utan färg:	Inget meddelande
Grön:	Informationsmeddelande, ej allvarligt. Info finns.
Orange:	Händelsemeddelande. Läs och vidtag åtgärd.
Röd:	Larm. Läs och vidtag åtgärd.

För att kunna kvittera meddelanden måste knapplåset öppnas.

Knapplåset öppnas under: *”Parameter/Alternativ/Knapplås”*

Här anges den kod som angetts vid uppstart eller som framgår i installationsmanualen.

Efter att koden angetts trycker du på kuvertet överst i displayen. Du får då upp en lista med de 20 senaste larmen med en ”klickruta” ute till höger.

Leta efter larm utan en bock (✓) i ”klickrutan” Tryck på det larmet och utför åtgärder i enlighet med larmtexten.

Knapplåset träder automatiskt i kraft vid inaktiv panel i mer än 30 minuter.

Transfero TV ska stå i ”Auto” hela året. ”Standby” används om det skall utföras arbeten i anläggningen som kan medföra förändring i tryck.

Årlig tillsyn rekommenderas och det skall utföras av kvalificerad personal.