

TA SCOPE

NL



we knowhow



Inhoud

Inleiding	5
Instrument en meetapparatuur	6
Handleiding voor gebruiksaanwijzing en instrument.....	8
Indeling van het Bedieningsdisplay	8
Afkortingen	9
Display en toetsenbord	10
Display – Informatiebalkpictogrammen	10
Toetsenbord – Toetsenbordpictogrammen	10
Functionele inhoud	11
Meetvoorbereidingen	12
Voorwaarden voor het inregelen met TA-SCOPE	12
De units in- en uitschakelen	12
Draadloze communicatie	13
De meetapparatuur aansluiten / loskoppelen	14
Kalibratie van de Dp Sensor	15
Handwiel	16
Kabelaansluitingen	16
Waterzijdige functies.....	17
Direct Meten	18
Meet Debiet	18
Bekijk opgeslagen metingen	20
Instellen debiet – computermethode	21
Meet Drukverschil (Δp)	22
Meet Temperatuur	23
Meet Vermogen	23
Waterzijdige Schema's	26
Navigeren in waterzijdige schema's	26
Bestaand schema bewerken	27
Schema verwijderen	28
Een waterzijdig schema aanmaken	28
Inregelen.....	30
Een waterzijdig schema inregelen met TA Balance	30
Troubleshooting	34
Dataloggen	35
Start een nieuwe logging	35
Loggings downloaden	38
Loggings bekijken	38

Ondersteunende functies.....	40
Medium	41
Medium veranderen	41
Waterzijdige Rekenmachine	42
Bereken Debiet/Kv/Dp (Δp)/Vermogen/DT (ΔT)	42
Berekenen instelstand	43
Aanbevolen leidingmaat	43
Aanbevolen afsluitermaat	43
Eenhedenconversie	44
Instellingen.....	45
Informatie.....	47
PC-communicatie	48
Overzenden van data	48
Software upgrade	48
Onderhoud en service van het apparaat	49
Filterreiniging	51
Kalibratiecertificaten	51
Garantie	52
FCC-informatie en ETL-keurmerken.....	53
Technische gegevens	54
Accessoires	56

TA-SCOPE omvat software die wordt gelicenseerd door
OMRON SOFTWARE Co., Ltd.
Advanced Wnn® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002 – 2010.
Alle rechten voorbehouden.



Opmerking! De producten, teksten, foto's, grafieken en diagrammen in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen door Tour & Andersson AB worden gewijzigd. Bezoek www.tourandersson.com voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties.

Inleiding



TA-SCOPE is een robuust, effectief inregelapparaat voor nauwkeurige meting en rapportage van drukverschil (Δp), debiet, temperatuur en vermogen in waterzijdige systemen.

Draadloze functionaliteit en een eenvoudig te bedienen interface maken inregelen en trouble shooting sneller en kosteneffectiever.



TA-SCOPE laat zich eenvoudig koppelen met de PC software – TA Select – waardoor maximaal geprofiteerd kan worden van geregistreerde data, en professionele rapportage en automatische software upgrades mogelijk worden.

TA-SCOPE bestaat uit twee hoofdonderdelen:

Bedieningsunit – computergebaseerde unit, geprogrammeerd met de TA afsluiterkarakteristieken. Duidelijke functies met eenvoudig te volgen instructies op het kleurendisplay.

Drukverschil Sensor – de Dp Sensor communiceert draadloos met de Bediening en heeft een LED-indicator voor communicatiestatus en batterijcapaciteit.

Instrument en meetapparatuur

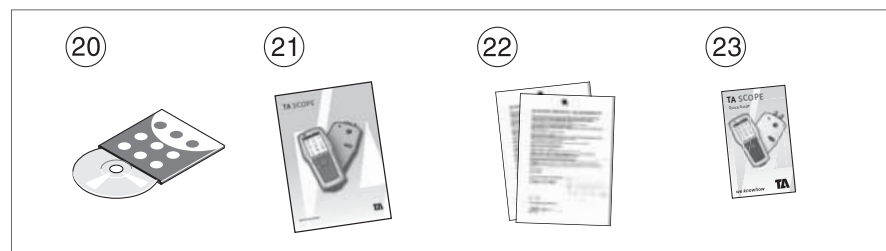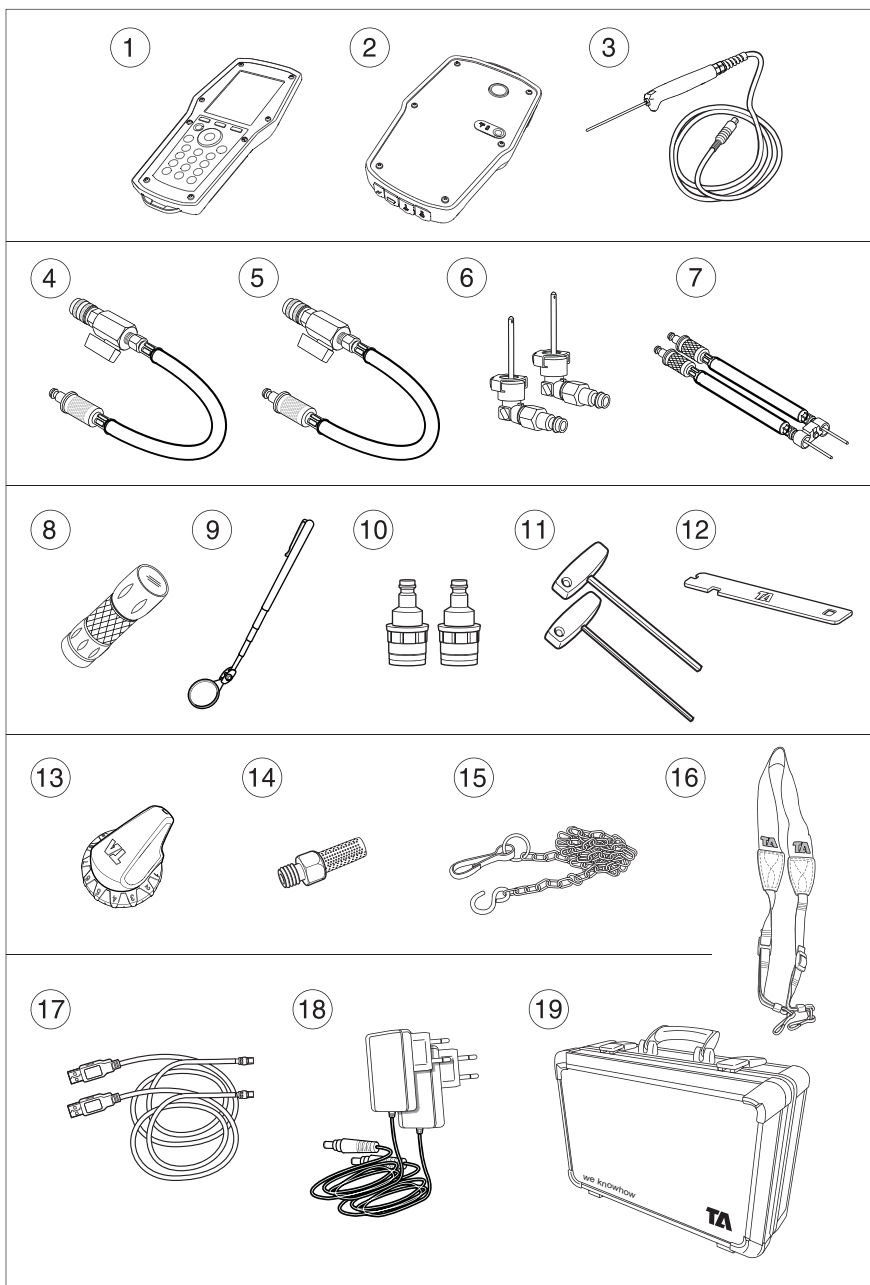

- 1 Bedieningsunit (Bd)
- 2 Dp Sensorunit (DpS)
- 3 Digitale temperatuursensor (DTS)
- 4 Meetslang, 400 mm, rood
- 5 Meetslang, 400 mm, blauw
- 6 Meetnaalden
- 7 Meetslangen met dubbele naald, 150 mm
- 8 Zaklamp
- 9 Spiegel
- 10 Snelkoppelingen voor oudere afsluiters, rood/blauw
- 11 Inbussleutels 3 mm/5 mm
- 12 Instelsleutel voor meetnippels op oudere afsluiters
- 13 Instelsleutel voor TBV-C/TBV-CM/TBV-CMP
- 14 Reservefilters
- 15 Ophangketting
- 16 Draagriem
- 17 USB-kabels voor verbinding; Bd – DpS en Bd – PC
- 18 Oplader voor Bediening en Dp Sensor
- 19 Koffer
- 20 TA-Select software
- 21 Gebruiksaanwijzing
- 22 Kalibratiecertificaat voor DpS en DTS
- 23 Quick Guide

Handleiding voor gebruiksaanwijzing en instrument

Algemene richtlijnen voor het instrument

TA-SCOPE maakt moeiteloze uitvoering van alle waterzijdige functies mogelijk door middel van eenvoudig te navigeren menu's.

Indeling van het Bedieningsdisplay

Het display is opgedeeld in drie delen, de informatiebalk, het hoofddisplay en de functietoetsen.



1 – De informatiebalk

Pictogrammen in de informatiebalk tonen details over batterijstatus, soort verbinding en signaalsterkte.

2 – Hoofddisplay

In het hoofddisplay worden instructies weergegeven voor het uitvoeren van waterzijdige functies.

3 – Functietoetsen

De drie bovenste toetsen op het toetsenbord worden gebruikt om opties te selecteren die verschijnen in het onderste gedeelte van het hoofddisplay. De opties variëren, afhankelijk van welk menu er momenteel getoond wordt.

Toetsenbord

- De alfanumerieke toetsen werken op dezelfde manier als bij de meeste mobiele telefoons. Selecteer een letter door het herhaald indrukken van een toets, totdat de gewenste letter verschijnt. Bij langer ingedrukt houden, verschijnt er een cijfer.
- Punttoets werkt als Caps Lock. Voor een punt houdt u de toets ingedrukt, totdat een punt verschijnt.
- De nultoets werkt als een spatiebalk.



Tip! Nummers 1-9 kunnen worden gebruikt als shortcut naar de menu's in het hoofddisplay.

Gegevens invoeren in menu's


- Voor het invoeren van waarden in een invoerveld in een menu, navigeert u $\triangle\triangledown$ naar de gewenste rij en start met typen.
- Scroll $\triangle\triangleright$ door de opties in de invoervelden.
- Verander eenheden vanaf het menu voor een waterzijdige functie door te navigeren $\triangle\triangledown$ naar de gewenste rij en langs de units te scrollen $\triangle\triangleright$.
- Verhoog/verlaag waarden, zoals afsluitermaat, tijd, datum direct vanaf het invoerveld door langs de opties te scrollen $\triangle\triangleright$.
- Om te voorkomen dat te hoge of te lage waarden ingevoerd worden, corrigeert TA-SCOPE automatisch de waarden in de invoervelden. De maximum/minimum waarde verschijnt in rood, vergezeld door een pieptoon.

Speciale menufuncties



Als er meerdere temperatuursensoren verbonden zijn tijdens het meten, scroll dan door de sensoren door naar de temperatuurijs te navigeren $\triangle\triangledown$ en druk op Enter. Een pictogram  op het display geeft aan welke sensor momenteel een temperatuurwaarde afgeeft.

De temperatuur die moet worden gebruikt in mede-eigenschappen kan worden overgenomen van elk van de verbonden temperatuursensoren of direct worden ingevoerd in het mediumscherf. Navigeer met $\triangle\triangledown$ naar het icoon naast het invoerveld en druk op enter om de verschillende opties langs te gaan.

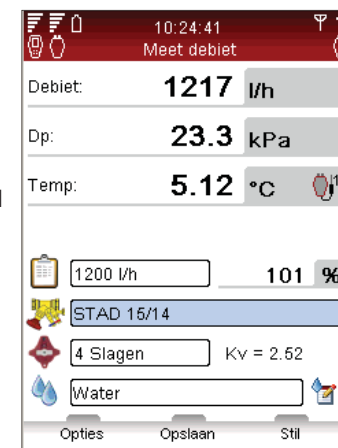

Afkortingen

Bd	Bedieningsunit
DpS	Drukverschil Sensorunit
DTS	Digitale temperatuursensor
Dp / Δp	Drukverschil
DT / ΔT	Temperatuurverschil
q	Debiet
P	Vermogen
T	Temperatuur

Display en toetsenbord

Display



Toetsenbord



Informatiebalkpictogrammen

	Statusbalk batterijen
	Opladen van batterijen
	Batterijsymbool
	Bediening
	Dp Sensor
	Draadloze communicatie
	Sterkte van draadloos signaal
	Draadloos signaal ingesteld op Uit
	Aangesloten via kabel

Toetsenbordpictogrammen

	Functietoets <i>Opties zijn afhankelijk van tekst in display</i>
	Aan/Uit
	Instellen debiet (computermethode) <i>Sneltoets</i>
	Terug/Escape
	Enter
	Omhoog/omlaag navigeren
	Naar links/rechts navigeren
	Alfanumeriek <i>0-9, A-Z plus symbolen</i>

Functionele inhoud

	Direct Meten <i>Pagina 18</i>	Meet Debiet Meet Drukverschil (Δp) Meet Temperatuur Meet Vermogen Bekijk opgeslagen metingen
	Waterzijdig Schema <i>Pagina 26</i>	Navigeer door waterzijdige schema Nieuwe module toevoegen Module bewerken Module verwijderen Meten, inregelen en log functies
	Inregelen <i>Pagina 30</i>	Inregelnauwkeurigheid Bestaande waterzijdige module inregelen Nieuw gedefinieerde Schema inregelen
	Troubleshooting <i>Pagina 34</i>	Software wizards voor troubleshooting Dp analyse
	Dataloggen <i>Pagina 35</i>	Parameters voor loggen instellen Logging uitvoeren Logging downloaden van Dp Sensor Loggings bekijken in Bediening Logging weergeven in grafiek/lijst
	Medium <i>Pagina 41</i>	Soort medium Temperatuur Selecteren toevoegmiddel Concentratie toevoegmiddel Definieer ander medium
	Waterzijdige Rekenmachine <i>Pagina 42</i>	Berekenen Debiet-Kv-Dp Berekenen Vermogen-Debiet-DT Berekenen afsluiterinstelling Leidingsselectie / afsluiterselectie Eenhedenconversie
	Instellingen <i>Pagina 45</i>	Apparaatinstellingen Draadloos Aan/Uit Taal Energiebesparing
	Informatie <i>Pagina 47</i>	Apparaatgegevens Softwareversie Batterijcapaciteit

Meetvoorbereidingen

Voorwaarden voor het inregelen met TA-SCOPE

TA-SCOPE is één van de componenten van de sterke TA methodologie voor het inregelen van waterzijdige systemen.

Het ultieme doel van elke verwarmings- en koelinstallatie is om het gewenste binnenklimaat te bereiken met een minimaal energieverbruik. Dit vereist een volledig beheersbaar waterzijdig systeem. Het bereiken van volledige waterzijdige beheersing hangt af van drie sleutelvoorwaarden:

- Het ontwerpdebiet moet voor alle eindunits beschikbaar zijn.
- Het drukverschil (Δp) over regelafsluiters mag niet teveel variëren.
- Debieten moeten in het hele systeem op elkaar zijn afgestemd.


De beste manier om deze condities te verkrijgen, is om een inregelprocedure uit te voeren met behulp van TA-SCOPE. Inregelen zorgt ervoor dat de installatie presteert volgens specificaties en werkt zoals de ontwerper het bedoeld heeft.

De units in- en uitschakelen

De Bedieningsunit en de Dp Sensorunit worden afzonderlijk in- en uitgeschakeld.

De informatiebalk van de Bedienung toont details over de sterkte van het draadloze signaal en de batterijstatus van de aangesloten units.

Bedienung

Druk op het toetsenbord gedurende 1 seconde op  om aan of uit te schakelen.

Dp Sensor

Druk gedurende 1 seconde op  om aan of uit te schakelen.



Slaapstand

Als het scherm donker is en in de slaapstand staat, is de Bedieningsunit nog steeds actief. Druk een willekeurige toets in om direct terug te keren naar het laatst gebruikte scherm.

Als een unit in slaapstand wordt uitgeschakeld en dan weer wordt opgestart, verschijnt het hoofdmenu en zijn voorgaande acties onderbroken.

Als een Dp Sensor actief aan het loggen is gaat deze na 15 minuten automatisch naar de slaapstand. Het loggen gaat ondanks de

slaapstand gewoon door. Als een Dp Sensor niet actief aan het loggen is zal de unit automatisch uitschakelen als de verbonden bedieningsunit niet binnen 30 minuten wordt gedetecteerd.

Aanpassingen van de scherminstellingen en de slaapstand worden uitgevoerd in het menu **Instellingen**, zie pagina 45.

Draadloze communicatie


Bij aflevering is de TA-SCOPE gereed voor draadloze communicatie. Hiervoor zijn geen aanpassingen, instellingen of andere acties vereist.

Indien nodig kunnen Bedieningsunit en Dp Sensorunit verbonden worden met een kabel.

Draadloze communicatie gebruikt radiofrequentie en is daarom niet toegestaan in ruimtes waar andere essentiële elektronische apparaten gestoord kunnen worden, bv. in de buurt van medische apparatuur, pacemakers, ziekenhuizen, vliegtuigen, explosiegevaarlijke ruimtes en andere gebieden waar staat aangegeven dat radiocommunicatie verboden is.

Verbreek de draadloze verbinding vanuit het menu **Instellingen**. In de informatiebalk wordt  weergegeven en het draadloos-pictogram op de Dp is rood .

Bij het opnieuw activeren van de draadloze functie, moeten de units in het begin verbonden zijn met de kabel om radiocommunicatie te bewerkstelligen. Als de draadloze communicatie stopt, doordat de units buiten radiobereik zijn, zullen ze automatisch weer verbonden worden als ze binnen radiobereik komen, zolang de optie **Draadloos signaal** is ingesteld op **Aan**.

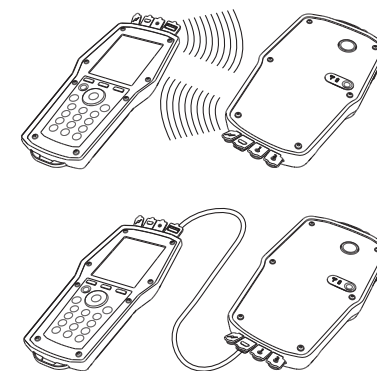

Tip! Draadloos bereik Bedienung – Dp Sensor
Bereik in open gebied – circa 70 meter
Bereik in een gebouw – circa 20-30 meter

Alternatieve Dp Sensor aansluiten

Elke Bediening en Dp Sensor kan een draadloos paar worden. Dit kan vooral nuttig zijn in bedrijven met meerdere TA-SCOPE apparaten. Breng communicatie tot stand tussen de Bedienings-unit en de Dp Sensor waar u momenteel mee wilt werken.


- 1 Verbind de units met elkaar met behulp van de kabel en controleer of de optie draadloos in het menu **Instellingen** op **Aan** staat.
- 2 Wacht totdat het draadloos-pictogram  in de informatiebalk wordt weergegeven.
- 3 Verwijder de kabel en draadloze communicatie is tot stand gebracht.

De meetapparatuur aansluiten / loskoppelen

De meetapparatuur is voorzien van kleurcodering om er zeker van te zijn dat valide data wordt verzameld, rood betekent hoge druk en blauw betekent lage druk.



Waarschuwing! Pas op voor hete media in de afsluiter. Volg altijd de hier beschreven volgorde bij het aansluiten en loskoppelen van de meetapparatuur.

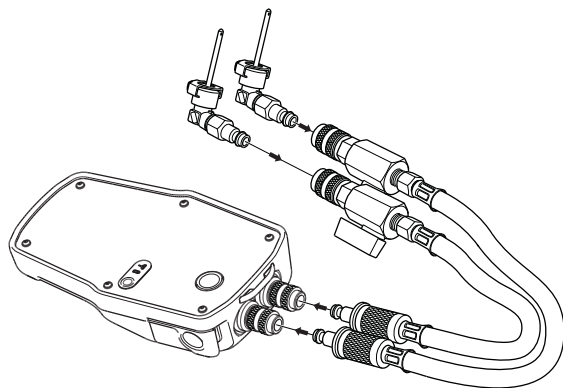

Stap één – sluit de meetnaalden aan op de meetslangen, die verbonden worden met de Dp Sensor, let op de kleurcoderingen. Sluit u de afsluiter op de meetslang




Opmerking! Tijdens het meten moet de afsluiter in de meetslang geopend zijn.

Stap twee – sluit de meetnaalden aan op de meetslangen van de afsluiter, die ook een kleurcodering hebben.


Bij het loskoppelen sluit u de afsluiter in de meetslang om lekkage van medium te voorkomen.

Druk op de borgpallen van de meetnaalden; trek deze uit om los te maken.

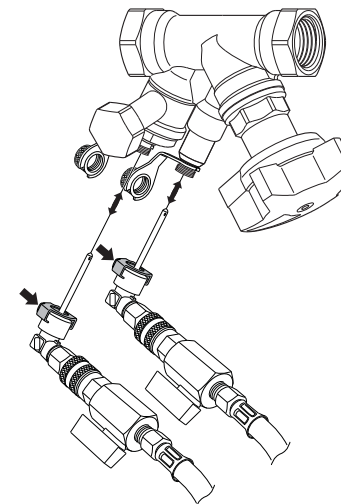

Elke waterzijdige functie in TA-SCOPE vereist een bepaalde set up van meetslangen en temperatuursensoren.

Als hulp hierbij worden op het Bedieningsscherm afbeeldingen weergegeven.

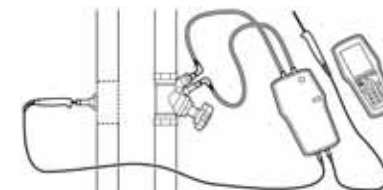


Kalibratie van de Dp Sensor

Om correcte meetwaarden te verkrijgen, is altijd kalibratie van de Dp Sensor vereist vóór het meten van debiet en drukverschil (Δp).

Er kunnen luchtballen in de slang zitten en deze worden verwijderd met kalibratie, waardoor een optimale nauwkeurigheid wordt verkregen.


TA-SCOPE vraagt automatisch om kalibratie wanneer dat nodig is. Indien gevraagd – druk op de kalibratieknop (1) op de Dp Sensor. Ontspan de kalibratieknop (2) als de melding “kalibratie gereed” wordt gegeven.

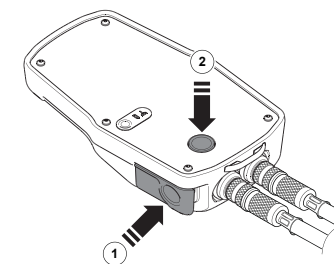

Handwiel

Elke TA inregelafsluiter heeft een handwiel voor het bepalen van de instelstand. De digitale aflezing toont het aantal slagen.


Hieronder is de linker afsluiter volledig gesloten en toont 0,0 en de rechter afsluiter is 2,3 slagen geopend.

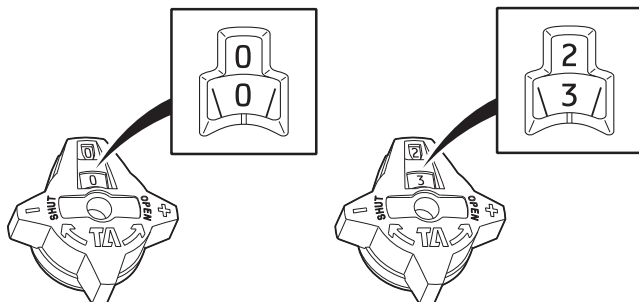

Kabelaansluitingen


Aansluitingen Bediening

- 1 Oplader
- 2 USB naar PC
- 3 Digitale temperatuursensor
- 4 USB naar Dp Sensor

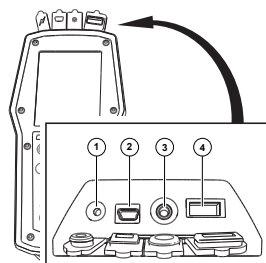

Aansluitingen Dp Sensor

- 1 Oplader
- 2 USB naar Bediening
- 3 Digitale temperatuursensor 1
- 4 Digitale temperatuursensor 2

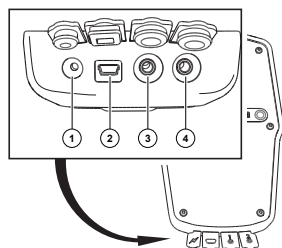

Waterzijdige functies

Overzicht van waterzijdige functies

TA-SCOPE biedt verschillende alternatieven voor het verkennen en diagnosticeren van waterzijdige systemen. U wordt, waar dat nodig is voor de waterzijdige functie die u wilt uitvoeren, middels afbeeldingen door de fysieke opbouw van de meetapparatuur geleid.

De waterzijdige functies maken het vervolgens mogelijk om de systeemdata moeiteloos op verschillende flexibele en nuttige manieren te gebruiken.

De belangrijkste waterzijdige functies van TA-SCOPE, waarmee systeemdata kan worden verzameld en toegepast, zijn de volgende:

Direct Meten – Simpele functie om debiet, drukverschil (Δp), temperatuur en vermogen te meten. Te gebruiken wanneer het gaat om één of enkele afsluiters. Voor deze functie hoeft vooraf geen module ingesteld te worden.



Waterzijdige Schema's – Complexe schema's aangemaakt in TA-Select kunnen eenvoudig worden gedownload naar TA-SCOPE. Gebruik een schema om op ieder moment te kunnen meten en inregelen: tijdens inbedrijfstellen, en voor beheer en inspectie. Alle waterzijdige functies kunnen toegepast worden op een geselecteerde afsluiter van een waterzijdig schema.



Inregelen – De sterke TA inregelmethode voor waterzijdige systemen. Voor het meten van alle afsluiters in een module en het berekenen van de juiste instelstand om het ontwerpdebiet te verkrijgen.



Troubleshooting – Software wizards nemen u stap voor stap door het proces van het lokaliseren en diagnosticeren van problemen en fouten in waterzijdige systemen, bv. Dp (Δp) analyse.



Dataloggen – Voor het meten in een vooraf bepaald tijdsinterval om fluctuaties in debiet, drukverschil (Δp), temperatuur en vermogen te analyseren. De gelogde data wordt opgeslagen en getoond in een lijst of grafiek, zowel in TA-SCOPE als in TA-Select.



Direct Meten

Uitleg van de functie



Gebruik Direct Meten voor het meten van debiet, drukverschil (Δp) en temperatuur in een watervoerende verwarmings/koelinstallatie. De functie biedt ook een meetmethode voor het schatten van het vermogen.

Direct Meten is de aanbevolen methode voor losse metingen aan een klein aantal geselecteerde afsluiters. Bijvoorbeeld voor het controleren of inspecteren van een ingeregeld systeem.


Meet Debiet

- 1 Sluit de meetapparatuur aan, afhankelijk van de gewenste meting. Met de functie **Meet Debiet** kan een gecombineerde meting van drukverschil (Δp), debiet en temperatuur worden uitgevoerd. Meer details over aansluiten vindt u op pagina 14.



- 2 Navigeer $\Delta \nabla$ naar **Direct Meten** in het hoofdmenu en druk op Enter.

- 3 Navigeer $\Delta \nabla$ naar **Meet Debiet** en druk op Enter.

- 4 Optionele invoer **Ontwerpdebiet**. Navigeer $\Delta \nabla$ naar  en vul het gegeven ontwerpdebiet voor de eindunit in. Tijdens het meten wordt de afwijking in procenten weergegeven naast het ingevoerde ontwerpdebiet.



- 5 **Selecteer afsluiter**. Navigeer $\Delta \nabla$ naar  en druk op Enter.



- 6 Selecteer het invoerveld voor **Soort** en druk op Enter.

- 7 Navigeer $\Delta \nabla$ naar de gewenste soort afsluiter en druk op Enter.

- 8 Ga op dezelfde manier door met het definiëren van **Serie** en **Maat**.



- 9 Bevestig de afsluiterinstellingen door op de functietoets **Klaar** te drukken. Afsluiterinstellingen zijn zichtbaar in het menu **Meet Debiet**. Vanaf dit punt kan eenvoudig de afsluitermaat worden gewijzigd. Navigeer $\Delta \nabla$ naar  en scroll $\leftarrow \rightarrow$ door de opties. Soort en type blijven hetzelfde.



- 10 Invoer **Instelstand** Navigeer $\Delta \nabla$ naar  en vul het aantal slagen in, vermeld op de digitale aflezing van het handwiel. Meer details over het handwiel vindt u op pagina 16.



- 11 Selecteer medium in . Druk op Enter en navigeer $\Delta \nabla$ naar mediumtemperatuur- en eigenschappen invoeren. Druk op Enter.

- 12 Het vriespunt wordt aangegeven onder het invoerveld voor temperatuur en de automatische corrigeerfunctie geeft aan of de toegestane limieten worden overschreden. Meer details over **Medium** vindt u op pagina 41.

- 13 Druk op de functietoets **Klaar** om de mediumselectie geldig te maken.




Opmerking! Onthoud dat u altijd de medie-eigenschappen moet bijwerken, al naar gelang het systeem dat u aan het meten bent.

- 14 Druk op de functietoets **Meten** om de meting te starten.

- 15 Druk op de **Kalibratie** knop (1) van de Dp Sensor.

- 16 De kalibratie is voltooid als er een melding op het display verschijnt, die zegt dat u de kalibratieknop (2) kunt ontspannen.

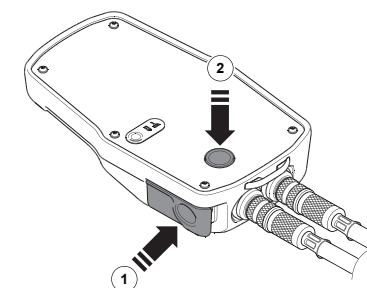


- 17 Het meten begint en er worden waarden weergegeven voor drukverschil (Δp), debiet en optioneel voor de temperatuur als de temperatuursensor is aangesloten.



Tip! Sneltoets om de afsluitermaat en het aantal slagen in het meetmenu te verhogen/verlagen – druk op $\leftarrow \rightarrow$ wanneer het invoerveld geselecteerd is.



- 18 Als er meerdere temperatuursensoren verbonden zijn, scroll dan door de sensoren door naar de temperatuurrij te navigeren **▲▼** en druk op Enter. Een pictogram  geeft aan welke sensor momenteel een temperatuurwaarde afgeeft.
- 19 Druk op de functietoets **Stil** om de meting te pauzeren, en druk op **Start** om te hervatten.
- 20 **Metingen opslaan**
 - Druk op de functietoets **Opslaan** om de gemeten data op te slaan voor toekomstig gebruik.
 - Voer een naam in voor de uitgevoerde meting. Datum en tijd worden automatisch toegevoegd.
 - Als de ingevoerde naam al gebruikt wordt, wordt er een verzoek tot overschrijven weergegeven.
 - Voer eventueel een omschrijving in.
 - Druk op de functietoets **Opslaan**. De meting wordt opgeslagen en het meetmenu verschijnt weer.
- 21 Beëindig de meting door het menu te verlaten, druk op **↵** en verwijder de meetpunten volgens pagina 14.

Bekijk opgeslagen metingen

- 1 Selecteer **Bekijk opgeslagen metingen** in het **Directe metingen** hoofdmenu, druk op Enter.
- 2 Metingen worden weergegeven in een lijst met referentie, d.w.z. de ingevoerde naam, het soort meting en de datum/tijd.
- 3 Druk op de functietoets **Bekijken** om details van de geselecteerde meting in te zien.
- 4 Verwijder metingen één voor één met behulp van de functietoets **Verwijderen**.
- 5 Verwijder alle opgeslagen metingen via de functietoets **Opties** en navigeer **▲▼** naar **Verwijder alle directe metingen**, druk op Enter.


Instellen debiet – computermethode

TA-SCOPE ondersteunt een methode voor correctie van het debiet om het gewenste debiet te verkrijgen voor eindunits met een gegeven ontwerpdebiet. TA-SCOPE leidt u door dit proces.

- 1 Druk tijdens het meten van een afsluiter op de **≡** of functietoets **Optie** en navigeer **▲▼** naar **Instellen debiet (computermethode)**, druk op Enter.
- 2 Sluit de afsluiter en druk op functietoets **Klaar**.
- 3 De meting zal doorgaan en het drukverschil (Δp) over de gesloten afsluiter weergeven.
- 4 TA-SCOPE berekent automatisch een nieuwe handwielpositie om het ontwerpdebiet te verkrijgen.
- 5 Stel het handwiel overeenkomstig in en druk op de functietoets **Herberekenen**.
- 6 Voer indien nodig verdere berekeningen en bijstellingen van het handwiel uit om het gewenste debiet te bereiken.
- 7 Beëindig de instelling door op de functietoets **Stoppen** te drukken.

Kv-modus voor niet-TA afsluiters

TA-SCOPE wordt geleverd met een up-to-date database met TA afsluiters. Maar metingen met niet-TA afsluiters zijn ook mogelijk. In plaats van het selecteren van een TA afsluiter kan de Kv-waarde gebruikt worden.

- 1 Druk op de functietoets **Opties**, navigeer **▲▼** naar **Schakel naar Kv-modus** en druk op Enter.
- 2 **Kv** pictogram wordt weergegeven, in plaats van  en de afsluitereigenschappen kunnen niet worden gewijzigd.
- 3 Eenmaal in Kv-modus wordt doorgegaan met directe metingen in Kv-modus, totdat u terugschakelt naar TA afsluitermodus.



Verander eenheden

De standaardeenheden in TA-SCOPE zijn automatisch ingesteld op basis van uw marktgebied. Alle eenheden kunnen echter aangepast worden aan uw persoonlijke voorkeuren.

- 1 Druk op de functietoets **Eenheden** om een eenheid te veranderen.
- 2 Navigeer **▲▼** omhoog en omlaag in de lijst.



Tip! Verander eenvoudig de eenheden direct vanuit het meetmenu – navigeer $\Delta \nabla$ naar de metingenrij, bv. Debiet en druk herhaaldelijk op $\leftarrow \rightarrow$ om door de beschikbare eenheden te scrollen.

- 3 Scroll door de alternatieven $\leftarrow \rightarrow$ of druk op Enter om de alternatieven weer te geven en nogmaals op Enter om te selecteren.
- 4 Met de functie **Herstel** stelt u voor de geselecteerde eenheid de standaardeenheid weer in.
- 5 Druk op de functietoets **Herstel alles** om voor alle parameters de standaardeenheden in te stellen.
- 6 Keer terug naar het meetmenu door op de functietoets **Stoppen** of \rightarrow van het toetsenbord te drukken.

Meet Drukverschil (Δp)

- 1 Sluit de meetapparatuur aan volgens pagina 14.
- 2 Navigeer $\Delta \nabla$ naar **Direct Meten** in het hoofdmenu en druk op Enter.
- 3 Navigeer $\Delta \nabla$ naar **Meet Drukverschil** en druk op Enter.
- 4 Druk op de **Kalibratie** knop van de Dp Sensor, zie pagina 15.
- 5 De kalibratie is voltooid als er een melding op het display verschijnt, die zegt dat u de kalibratieknop kunt ontspannen.
- 6 Het meten wordt gestart en het drukverschil (Δp) wordt weergegeven.
- 7 Het is mogelijk om de meetdata op te slaan, zie item 20 in het gedeelte **Meet Debiet**.
- 8 Beëindig de meting door het menu te verlaten, druk op \rightarrow en verwijder de meetpunten volgens pagina 14.





Meet Temperatuur



TA-SCOPE biedt drie mogelijkheden om de temperatuursensoren aan te sluiten. De Dp Sensor heeft twee aansluitingen en de Bediening één. De pictogrammen aan de linkerkant geven voor elke rij op het display aan van welke sensor de data afkomstig is.

- 1 Sluit de benodigde temperatuursensoren aan.
- 2 Navigeer $\Delta \nabla$ naar Direct Meten in het hoofdmenu en druk op Enter.
- 3 Navigeer $\Delta \nabla$ naar **Meet Temperatuur** en druk op Enter.
- 4 De temperatuursensor(en) start(en) direct met meten.
- 5 Als er twee sensoren meten, wordt het temperatuurverschil – DT (ΔT) weergegeven. DT (ΔT) kan optioneel ingesteld worden als verborgen. Druk op de functietoets **Opties**.
- 6 Het is mogelijk om de meetdata op te slaan, zie item 20 in het gedeelte **Meet Debiet**.
- 7 Beëindig de meting door het menu te verlaten, druk op \rightarrow en verwijder de temperatuursensoren van de meetnippels.

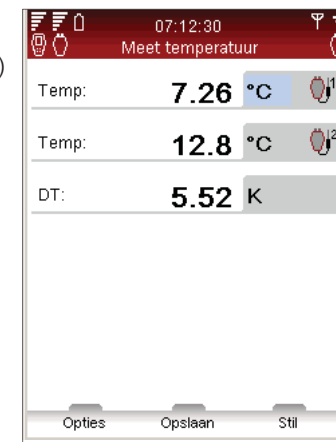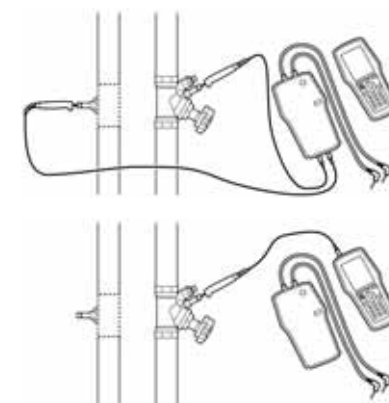

Meet Vermogen

TA-SCOPE bevat een methode voor het meten van het vermogen. Afhankelijk van het soort groep, d.w.z. het aantal beschikbare meetpunten, wordt de functie op verschillende manieren uitgevoerd. Volg de gedetailleerde instructies op het scherm.

- 1 Navigeer  naar **Direct Meten** in het hoofdmenu en druk op Enter.
- 2 Navigeer  naar **Meet Vermogen** en druk op Enter.
- 3 **Omschrijf groep** – geef het aantal meetpunten op.
- 4 Selecteer de vereiste meetapparatuur voor het soort groep. Sluit de meetnaalden en -sensor(en) aan, zie pagina 14.
- 5 TA-SCOPE controleert automatisch of de juiste combinatie van sensoren is aangesloten voor het geselecteerde groepstype.
- 6 Als de groep vier meetpunten heeft, volg dan de instructies hieronder. Voor groepen met drie meetpunten zal een alternatieve instructie worden weergegeven.
- 7  Optionele invoer **Ontwerpdebiet**. Navigeer  naar  en vul het gegeven ontwerpdebiet voor de eindunit in. Tijdens het meten wordt de afwijking als een percentage weergegeven naast het ingevoerde ontwerpdebiet.
- 8  **Selecteer afsluiter**. Navigeer  naar  en druk op Enter.
- 9 Selecteer het invoerveld voor **Soort** en druk op Enter.
- 10 Navigeer  naar de gewenste soort afsluiter en druk op Enter.
- 11 Ga op dezelfde manier door met het definiëren van **Serie** en **Maat**.
- 12 Bevestig de afsluiterinstellingen door op de functietoets **Klaar** te drukken. Afsluiterinstellingen zijn zichtbaar in het menu **Meet Debiet**. Vanaf dit punt kan eenvoudig de afsluitermaat worden gewijzigd. Navigeer  naar  en scroll   door de opties. Soort en type blijven hetzelfde.
- 13  Voer de **Instelstand** in. Navigeer  naar  en vul het aantal slagen in, vermeld op de digitale aflezing van het handwiel. Meer details over het handwiel vindt u op pagina 16.
- 14  Selecteer het medium in . Druk op Enter en navigeer  naar mediumtemperatuur- en eigenschappen invoeren Druk op Enter.
- 15 Het vriespunt wordt aangegeven onder het invoerveld voor temperatuur en de automatische corrigeerfunctie geeft aan of de toegestane limieten worden overschreden. Meer details over **Medium** vindt u op pagina 41.
- 16 Druk op de functietoets **Klaar** om de mediumselectie te bevestigen.
- 17 Druk op de functietoets **Metten** om de meting te starten.

- 18 Druk op de **Kalibratie**-knop van de Dp Sensor, zie pagina 15.
- 19 De kalibratie is voltooid als er een melding op het display verschijnt, die zegt dat u de kalibratieknop kunt ontspannen.
- 20 De meting begint en er worden waarden weergegeven voor vermogen, debiet en temperatuurverschil ΔT .
- 21 Druk op de functietoets **Stil** om de meting te pauzeren, en druk op **Start** om te hervatten.
- 22 Het is mogelijk om de meetdata op te slaan op dezelfde manier als bij Debiet, zie item 20 in het gedeelte **Meet Debiet**.
- 23 Beëindig de meting door het menu te verlaten, druk op  en verwijder de meetpunten volgens pagina 14.

Waterzijdige Schema's

Uitleg van de functie








Waterzijdige systemen kunnen eenvoudig aangemaakt en beheerd worden in TA-Select en dan gedownload naar TA-SCOPE, zie pagina 47.



Waterzijdige Schema's is de functie waarin waterzijdige systemen verkend en gebruikt kunnen worden met alle TA-SCOPE opties: Direct Meten, Inregelen, Troubleshooting en Dataloggen.

Met deze functie kunnen nieuwe schema's aangemaakt worden. Na het uitvoeren van actuele metingen in het waterzijdige schema, kunnen deze samen met het geüpdate schema-ontwerp en het schema-layout geüpload worden naar TA-Select.

Met de functie Waterzijdige Schema's zijn zowel de schema's ontworpen voor handmatig inregelen als de schema's ontworpen voor inregelen met Dp regeling te beheren.

Navigeren in waterzijdige schema's

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waterzijdige Schema's**.
- 2 Schema opgeslagen in het Bd-geheugen worden weergegeven in een lijst. Als er geen schema aangemaakt of gedownload is, wordt **Geen schema aanwezig** weergegeven.
- 3 Voor het geselecteerde schema wordt onderaan het scherm aanvullende informatie weergegeven.
- 4 Kies een schema  en druk op Enter of druk op de functietoets **Navigeren** om te openen.
- 5 Verken het schema . Druk op  of Enter om de structuur van de distributiegroepen  en groepen met één eindunit  in of uit te klappen.

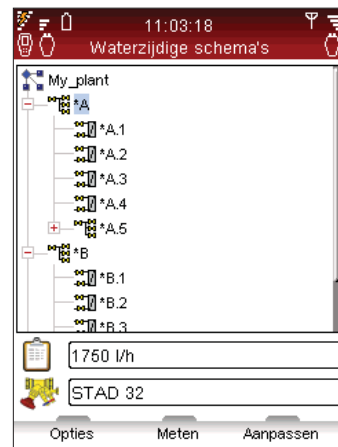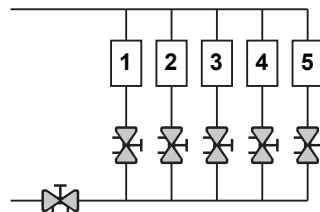

Tip! Niveaus in een waterzijdig schema *A en *A.1 zijn distributiegroepen. Het is mogelijk om zowel groepen met als zonder eindunit toe te voegen aan dit niveau *A.1.1 zijn groepen met één eindunit. Er kunnen geen groepen toegevoegd worden.

- 6 Druk op de functietoets **Opties** om het soort uit te voeren meting te kiezen. Bv. **Meten** start een **Direct Meten** bewerking. Selecteer **Inregelen** voor het inregelen van het schema en **Dataloggen** om het schema te gebruiken voor een logging.

Bestaand schema bewerken

Waterzijdige Schema's kunnen op locatie gewijzigd worden in TA-SCOPE, wanneer veranderingen van het oorspronkelijke ontwerp worden ontdekt.

Afhankelijk van welk niveau van het schema geselecteerd is, kunnen enkele verschillende opties uitgevoerd worden.

- 1 Navigeer  naar de te bewerken groep.
- 2 Druk op de functietoets **Opties**.
- 3 Vanaf dit punt zijn de bewerkingsopties **Toevoegen groep**, **Knippen**, **Kopiëren**, **Plakken** en **Verwijderen** toegankelijk.
- 4 **Toevoegen groep** kan alleen worden uitgevoerd vanaf het bovenste niveau van het schema en vanaf elke distributiegroep.
- 5 Selecteer **Toevoegen groep** in het menu Opties. Geef aan of de nieuwe groep een groep met één eindunit of een distributiegroep is.
- 6 TA-SCOPE biedt verschillende inregelopties voor de groepen. Navigeer  naar het keuzemenu **Inregelen met** en druk op Enter. Scroll in de lijst  en druk op Enter om te selecteren. Neem contact op met uw lokale TA verkoopkantoor voor meer informatie over waterzijdige systemen met Dp-regeling.
- 7 Druk op de functietoets **Start**.
- 8 **Selecteer afsluiter**  voor de groep. Standaardinstellingen zijn afsluiterstype en -maat van voorgaande invoer. Scroll door de maten met  of druk op Enter om het **Selecteer afsluiter** menu te openen.
- 9 Voor groepen met één eindunit kan **Ontwerpdebiet**  worden ingevoerd (optioneel).



- 10 Voer het aantal toe te voegen groepen in om dezelfde groep meerdere keren te dupliceren.
- 11 Druk op de functietoets **Toevoegen**.


Schema verwijderen

Het is mogelijk om het gehele schema te verwijderen uit het **Waterzijdige Schema's** hoofdmenu.


- 1 Navigeer **▲▼** naar het te verwijderen schema.
- 2 Druk op de functietoets **Opties**.
- 3 Kies **Verwijderen** en druk op Enter.
- 4 Druk op de functietoets **Ja** en het schema verdwijnt uit de lijst.
- 5 Om individuele groepen in een module te verwijderen, navigeert u **▲▼** naar elke groep en verwijdert ze één voor één.
- 6 Open het schema en navigeer **▲▼** naar de groep.
- 7 Druk op de functietoets **Opties** en kies Verwijderen.

Een waterzijdig schema aanmaken

Het is ook mogelijk om rechtstreeks in TA-SCOPE een schema aan te maken, als er geen waterzijdig schema is gedownload met TA-Select.

- 1 Druk op de functietoets **Nieuw** in het **Waterzijdige schema** hoofdmenu.
- 2 Voer de schemanaam in en eventueel een beschrijving. Punttoets werkt als Caps Lock. Voor een punt houdt u de toets ingedrukt, totdat een punt verschijnt. Numerieke toetsen werken hetzelfde, langer indrukken geeft een cijfer.
- 3 Bewerk indien nodig de mediuminstellingen. Navigeer **▲▼** naar  en druk op Enter. Meer details over **Medium** vindt u op pagina 41.
- 4 Druk op de functietoets **Aanmaken** en het nieuwe schema verschijnt in de lijst, weergegeven in het **Waterzijdige schema's** hoofdmenu.
- 5 Selecteer **▲▼** het nieuwe schema en druk op Enter.



- 6 Inhoud toevoegen aan het schema. Druk op de functietoets **Opties** en kies **▲▼ Toevoegen groep**, druk op Enter.
- 7 Vink het vakje voor **Groep met eindunits** aan door op Enter te drukken als er een eindunit is.
- 8 TA-SCOPE biedt verschillende inregelopties voor de groepen. Navigeer **▲▼** naar het keuzemenu **Inregelen met** en druk op Enter. Scroll in de lijst **▲▼** en druk op Enter om te selecteren. Neem contact op met uw lokale TA verkoopkantoor voor meer informatie over waterzijdige systemen met Dp-regeling.
- 9 Druk op de functietoets **Start**.
- 10 **Selecteer afsluiter**  voor de groep. Standaardinstellingen zijn afsluiter type en -maat van voorgaande invoer. Scroll door de maten met **◀ ▶** of druk op Enter om het **Selecteer afsluiter** menu te openen.
- 11 Voor groepen met één eindunit **Ontwerpdebiet**  kan worden ingevoerd (optioneel).
- 12 Voer het aantal groepen in dat u wilt toevoegen.
- 13 Druk op de functietoets **Toevoegen**.



Inregelen

Uitleg van de functie



Inregelen is één van de hoofdfuncties in TA-SCOPE. Het is een systematische methode om ervoor te zorgen dat het waterzijdige systeem presteert volgens specificaties en dat het gewenste binnenklimaat met een minimum aan energie bereikt wordt.

De TA inregelmethode biedt een overzicht van het gehele waterzijdige systeem en leidt u afsluiter voor afsluiter, module voor module door de installatie. TA-SCOPE geeft eenvoudig te volgen, stapsgewijze instructies.

Inregelen kan worden uitgevoerd in Waterzijdige Schema's aangemaakt of gedownload via TA-Select of in module die op locatie gedefinieerd zijn met uw TA-SCOPE.

Voorwaarden voor het inregelen

Er zijn diverse belangrijke systeemeisen waaraan voldaan moet zijn, alvorens het inregelproces gestart wordt.

- Toerengeregelde pomp staat op maximale snelheid (set-point wordt geoptimaliseerd na het inregelen).
- Regelafluiters zijn volledig open.
- Partnerafsluiter is volledig open.
- Inregelafsluiters van de module zijn allemaal ingesteld op half open of op de berekende voorinstelling.
- De juiste temperatuur van het medium/koudemiddel in koeling.

Een waterzijdig schema inregelen met TA Balance


De TA Balance inregelmethode biedt automatische berekening van instelstanden voor het gehele waterzijdige systeem om te waarborgen dat op alle eindunits het ontwerpdebiet beschikbaar is.

Bij het inregelen van een voorgedefinieerde waterzijdig schema kan de actie gestart worden met de functie **Inregelen**, zoals hieronder beschreven, of direct vanuit de functie **Waterzijdige Schema's**, zie pagina 26. De methode en de vereiste acties zijn dan hetzelfde.

- 1 Selecteer **▲▼ Inregelen** in het hoofdmenu en druk op Enter.



- 2 Stel, indien nodig, de geaccepteerde debietafwijkingen voor ontwerpcondities in met **Inregelnauwkeurigheid** (ook beschikbaar in het menu **Instellingen**, zie pagina 45).
- 3 Kies **TA Balance inregelmethode**. Druk op Enter.
- 4 Zorg ervoor dat aan de essentiële voorwaarden voor inregelen, zoals weergegeven in de lijst, is voldaan en druk op de functietoets **Start**.
- 5 Er wordt een lijst met in de TA-SCOPE opgeslagen schema's weergegeven. Navigeer **▲▼** naar het gewenste schema en druk op Enter. Als er geen Waterzijdige Schema's zijn opgeslagen is de enige optie **Nieuw Waterzijdig Schema**.
- 6 Kies **Bestaande waterzijdig schema**, en druk op Enter.
- 7 Het geselecteerde schema verschijnt op het display. Klap het schema uit **◀▶** en navigeer **▲▼** naar het schema waar het inregelen moet beginnen.
- 8 Sluit de meetapparatuur aan op de eerste afsluiter waarop u wilt meten, zie pagina 14 voor aansluitdetails.
- 9 Voer het nummer in van de huidige afsluiter om op te meten. Het nummer moet overeenkomen met het betreffende afsluiternummer in het systeemontwerp.

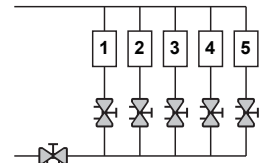


Tip! Bij de TA Balance methode kunnen de afsluiters in een willekeurige volgorde worden gemeten. Het nummeren van de afsluiters moet wel in de juiste volgorde gebeuren. Te beginnen bij 1 aan het begin van de module en daarna elke opvolgende afsluiter doornummers naar het einde van de module.

- 10 De systeemeigenschappen, waaronder ontwerpdebiet, soort afsluiter en instelstand worden voor de geselecteerde afsluiter weergegeven.

- 11 Druk op de functietoets **Metten**.
- 12 Druk op de **Kalibratie**-knop (1) op de Dp Sensor.

- 13 De kalibratie is voltooid als er een melding op het display verschijnt, die zegt dat u de kalibratieknop (2) kunt ontspannen.

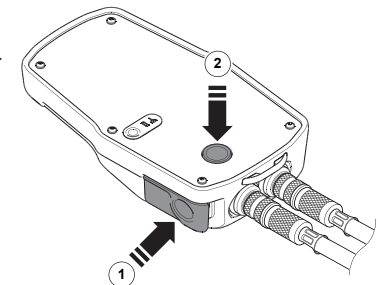

- 14 De meting begint en waardes voor de aangesloten afsluiter worden weergegeven.
- 15 Druk op de functietoets **Doorgaan**.
- 16 Sluit de afsluiter en druk dan op de functietoets **Klaar**.
- 17 De waardes voor de gesloten afsluiter worden weergegeven. Druk op de functietoets **Doorgaan**.
- 18 Open de afsluiter opnieuw tot de vorige instelling, zoals aangegeven, en druk op de functietoets **Doorgaan**.
- 19 Er verschijnt een lijst met opties op het display, afhankelijk van de huidige fase van het inregelproces.
- 20 Selecteer **Meet volgende afsluiter** en herhaal het proces vanaf item 8 hierboven.
- 21 Ga door met het meten van alle afsluiters in de module totdat ze allemaal in het groen zijn afgevinkt. Volg de bovenstaande procedure en de instructies op het scherm. Om de huidige status van de afsluiters te controleren drukt u op **Bekijk gemeten waardes** in het **Opties** menu.
- 22 Wanneer alle afsluiters in de gekozen module gemeten zijn, selecteert u **Berekenen** in het **Opties** menu
- 23 Berekende instellingen voor elke afsluiter in de module worden in een lijst getoond; stel de afsluiters dienovereenkomstig in.
- 24 Herhaal het bovenstaande inregelproces (item 6-23) voor elke module in het waterzijdige schema.
- 25 Om de volledigheid van het inregelproces te verifiëren, dient een controlemeting te worden uitgevoerd op elke afsluiter.
- 26 De verzamelde data van de controlemeting kunnen geüpload worden naar TA-Select en gebruikt worden voor een inregelrapport.

Een nieuwe module maken of wijzigen

Op locatie kunnen tijdens het inregelen van een waterzijdig systeem wijzigingen van het oorspronkelijke ontwerp worden ontdekt. Met de functie **Nieuwe waterzijdige module** kunt u in TA-SCOPE module aan een waterzijdig schema toevoegen.



Tip! Als de Dp Sensor  een lage batterijspanning aangeeft tijdens meten of inregelen, sluit hem dan met de USB-kabel aan op de Bedieningsunit voor extra spanning. Voor details over opladen, zie pagina 49.

- 1 Selecteer **▲▼ Inregelen** in het hoofdmenu en druk op Enter.
- 2 Stel, indien nodig, de geaccepteerde debietafwijkingen voor ontwerpcondities in met de optie **Inregelnauwkeurigheid** (ook beschikbaar in het menu **Instellingen**, zie pagina 45).
- 3 Kies **TA Balance inregelmethode**. Druk op Enter.
- 4 Navigeer **▲▼** naar **Nieuwe waterzijdige module** en druk op Enter.
- 5 Voer het aantal groepen toe dat u wilt toevoegen aan de module.
- 6 Verwijder het vinkje als er geen partnerafsluiter aanwezig is in de module.
- 7 Stel, indien nodig, de optie **Minimale Dp in index afsluiter** in, die standaard ingesteld staat op de marktstandaard.
- 8 Druk op de functietoets **Doorgaan**.
- 9 Definieer systeemeigenschappen, zoals ontwerpdebiet, soort afsluiter en instelstand voor de afsluiters in de nieuwe module. Druk op de functietoets **Doorgaan**.
- 10 Er wordt een lijst met bestaande waterzijdige schema's weergegeven en de zojuist gedefinieerde module kan worden ingevoerd in één daarvan. Navigeer **▲▼** in het gewenste schema en druk op Enter.
- 11 Het schema verschijnt als een uitklapbare map. Druk op **◀ ▶** of Enter om de schema uit of in te klappen. Navigeer **▲▼** naar het juiste niveau voor de nieuwe module, druk op Enter om in te voegen.
- 12 Voer een modulenaam in naar keuze of gebruik de automatische namenfunctie door het vakje **automatisch** aan te vinken, druk op Enter als het vakje geselecteerd is.
- 13 Als alternatief kan er een apart schema voor de nieuwe module aangemaakt worden. In plaats van een bestaand schema te selecteren, voert u een schemanaam in die nog niet eerder is gebruikt. Geef de module ook een naam: voer een naam in of maak gebruik van de automatische functie.
- 14 Druk op de functietoets **Doorgaan** om te starten met het inregelen van de afsluiters in de nieuwe module.
- 15 Ga door met het inregelproces, zoals beschreven in "Een waterzijdig schema inregelen met TA Balance", item 7-26.

Troubleshooting

Uitleg van de functie



Software wizards nemen u stap voor stap door het proces van het lokaliseren en diagnosticeren van problemen en fouten in waterzijdige systemen, bv. Dp analyse.

Dataloggen

Uitleg van de functie





Dataloggen wordt gebruikt om over een bepaald tijdsinterval fluctuaties in het systeem te bestuderen. Debiet, drukverschil (Δp), temperatuur en vermogen kunnen worden gelogd.

Sluit de Dp Sensor aan op de afsluiter en voer dan voorbereidingen uit om systeemdada in te lezen. Tijdens het vooraf bepaalde tijdsinterval kan de Dp Sensor op de locatie achtergelaten worden om metingen te loggen. Als de meetperiode afgelopen is, zijn de opgeslagen gegevens beschikbaar voor downloaden naar de Bedieningsunit.

Er kan een logging worden uitgevoerd van een afsluiter in een waterzijdig schema of van een aparte afsluiter naar keuze.


Start een nieuwe logging

- 1 Sluit de meetapparatuur aan op basis van de uit te voeren logging. Voor bv. **Debiet en temp loggen** is de Dp Sensor en één temperatuursensor nodig. Voor aansluitdetails, zie pagina 14.
- 2 Navigeer in het hoofdmenu $\blacktriangle\blacktriangledown$ naar **Dataloggen** en druk op Enter.
- 3 Selecteer **Start een nieuwe logging** en druk op Enter.
- 4 Navigeer $\blacktriangle\blacktriangledown$ naar het soort meting dat uitgevoerd moet worden, bv. **Debiet en temp loggen** en druk op Enter.
- 5 Beschikbare sensoren, hun status en verbindingen worden in een lijst weergegeven. Aanvullende details en richtlijnen staan onder de lijst vermeld. Items die niet gebruikt worden in de logging zijn grijs weergegeven en kunnen niet worden geselecteerd.

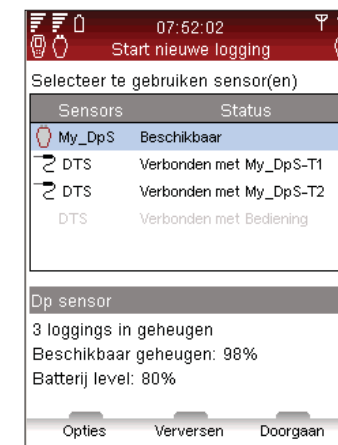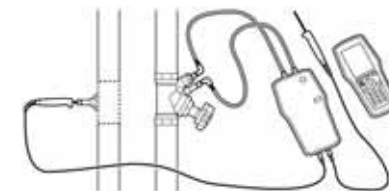




- 6 Navigeer Δ / ∇ naar benodigde sensoren en druk op Enter om te selecteren. Herhaal dit, totdat alle benodigde sensoren zijn geselecteerd.
- 7 De status van de selectie wordt weergegeven door pictogram Σ of Σ vóór de naam van de sensor in de lijst.
- 8 Druk op de functietoets **Doorgaan** om door te gaan naar afsluiterinstellingen.
- 9 Bij het loggen van debiet, drukverschil (Δp) of vermogen is kalibratie vereist.
- 10 Druk op de **Kalibratie**-knop (1) op de Dp Sensor.
- 11 De kalibratie is voltooid als er een melding op het display verschijnt, die zegt dat u de kalibratieknop (2) kunt ontspannen.
- 12 Voer de gegevens voor afsluiter en medium in voor de te loggen afsluiter.
- 13 Als het loggen wordt gestart via de Waterzijdige Schema functie, zie pagina 26, dan is de schema-rij actief en wordt de naam van de groep weergegeven.
- 14 Als de afsluiter niet gekoppeld is aan een waterzijdig schema, toont de schema-rij **Ongedefiniëerd**.

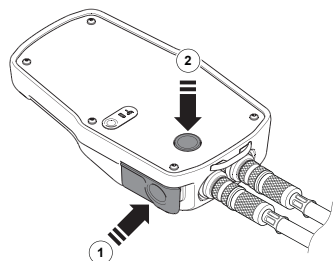

Opties voor loggen

Soort	Afkorting	Benodigde sensoren
Debiet loggen	q	DpS
Dp loggen	Dp (Δp)	DpS
Temperatuur loggen	T	1 DTS <i>verbonden met DpS</i>
DT loggen	DT (ΔT)	2 DTS <i>verbonden met DpS</i>
Vermogen loggen	P	DpS en 2 DTS
Debiet en temp. loggen	q, T	DpS en 1 DTS
Dp en temp. loggen	Dp (Δp), T	DpS en 1 DTS

- 15 Druk voor niet-TA afsluiters op de functietoets **Optie**, kies **Schakel naar Kv-modus** en druk op Enter. Voer informatie in betreffende de afsluiter.
- 16 Druk op de functietoets **Doorgaan** voor meer instellingen voor het loggen.
- 17 **Naam logging** is standaard "Log" gevolgd door een cijfer dat toeneemt met het aantal opgeslagen loggings. Optioneel; voer een Naam logging in naar eigen keuze.
- 18 Stel **Start datum** en **Start tijd** in voor de logging.
- 19 Stel voor het meten **Intervaltijd** in, in seconden. Het interval kan gekozen worden tussen 3 en 240 seconden.
- 20 Bepaal **Loggingstijd** van de logging, die begrensd wordt door overgebleven geheugen en batterijcapaciteit van de Dp Sensor, weergegeven op het scherm.
- 21 Maak geheugen vrij door oude loggings te wissen. Druk op de functietoets **Opties**, kies **Lijst van loggings in geheugen** en druk op Enter.
- 22 Er wordt een lijst van loggings en van het bezette geheugen getoond. Druk op de functietoets **Verwijderen** om de geselecteerde logging te verwijderen of op **Alles verwijderen** om het hele geheugen te wissen.
- 23 Druk op de functietoets **Klaar** om terug te gaan naar voorkeuren voor loggen.
- 24 Bewerk de parameters door op de functietoets **Opties** te drukken om het item te selecteren of er naartoe te navigeren Δ / ∇ , druk op Enter en wijzig de instellingen met Δ / ∇ . Druk op Enter.
- 25 Druk op de functietoets **Opslaan** en het loggen start met de opgegeven instellingen.
- 26 Laat de Dp Sensor bij de afsluiter ingeschakeld staan voor het loggen. Hij zal tussen de metingen automatisch naar de slaapstand gaan om de batterijen te sparen.
- 27 Wanneer het loggen klaar is, haalt u de Dp Sensor weer op.

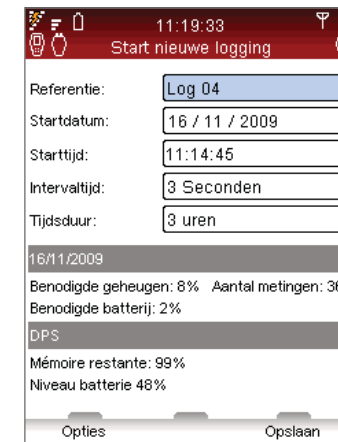

Loggings downloaden

Als een logging voltooid is, kan de data gedownload worden van de Dp Sensor naar de Bediening, om te bekijken en om te uploaden naar een PC voor verdere analyse.

- 1 Zorg ervoor dat er communicatie is tussen de Bediening en de Dp Sensor, hetzij draadloos of via een kabel.
- 2 Selecteer **Download loggings van Dp sensor** in het hoofdmenu van **Dataloggen**.
- 3 De status van de Dp Sensor wordt weergegeven en kan zijn:
 - **Beschikbaar** – loggen voltooid en klaar om te downloaden
 - **Aan het loggen** – loggen wordt uitgevoerd
 - **Logging geprogrammeerd** – Dp Sensor is klaar om logging uit te voeren
- 4 Druk op de functietoets **Bekijken** om de loggings, opgeslagen in de Dp Sensor, te bekijken.
- 5 Navigeer **▲▼** naar de logging die u wilt downloaden.
- 6 Druk op de functietoets **Downloaden** om te starten. Tijdens het downloaden kunt u de optie kiezen van verwijderen na het voltooien van het downloadproces.

Loggings bekijken

Gelogde data wordt opgeslagen en kan bekeken worden met de functie **loggings in de bedieningsunit**. Het is mogelijk om de data op verschillende manieren grafisch weer te geven of in een lijst. Selecteer **Dataloggen** in het hoofdmenu en druk op Enter.

- 1 Navigeer **▲▼** naar **loggings in de bedieningsunit** en druk op Enter.
- 2 Navigeer **▲▼** naar gewenste logging, druk op de functietoets **Bekijken**.
- 3 Er wordt een overzicht weergegeven van de loggings.
- 4 Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **▲▼** een weergavemethode voor de data.



Tip! Het is mogelijk om de voorlopige data van een logging te downloaden terwijl de logging nog in werking is.

- **Bekijk gelogde data** – meetpunten weergegeven in een lijst met voor elk punt de tijd en waarde erbij.
 - Met de navigatietoetsen **▲▼** kunt u door de lijst scrollen, waarbij zes items tegelijk worden weergegeven. Druk op de functietoets **Opties** voor mogelijkheden om naar het begin of einde van de lijst te gaan en om de eenheden van de gemeten data te veranderen.
 - **Bekijk loggingsgrafiek** – gemeten data wordt grafisch weergegeven.
 - Zoom in/uit met de navigatietoetsen **▲▼**. Scroll naar rechts/links met de navigatietoetsen **◀ ▶**. Druk op functietoets **Tracking** om de gelogde data stap voor stap te bekijken. Een meetpunt wordt aangegeven met een verticale zwarte lijn en data wordt weergegeven onder de grafiek. Verplaats de weergavelijn met **◀ ▶**. Druk op de functietoets **Geen Tracking** om te stoppen.
 - **Bekijk loggingsstatistiek** – overzicht van de maximum en minimum meetpunten voor elk soort data tijdens de loggingsperiode.
- 5 Druk op de functietoets **Eenheden** om een meeteenheid te veranderen.

Ondersteunende functies

Overzicht van de ondersteunende functies

Naast de waterzijdige functies heeft TA-SCOPE ook diverse functies ter ondersteuning.

Medium – Medium-instellingen in het systeem om te onderzoeken en diagnosticeren. Water is het meest voorkomende medium in waterzijdige installaties, maar TA-SCOPE kan ook omgaan met water met verschillende toevoegingen.

Waterzijdige Rekenmachine – Voer berekeningen uit, gebaseerd op het verband tussen debiet, drukverschil (Δp), Kv-waarde, vermogen en temperatuurverschil (ΔT). De functie biedt ook hulp bij de selectie van leidingen en afsluiters in het ontwerp van waterzijdige systemen en maakt eenhedenconversie mogelijk.


Instellingen – Beheer met de functie Instellingen de apparaatinstellingen en hoe informatie wordt weergegeven.

Informatie – Toont informatie zoals softwareversie, laatste kalibratie en batterijdetails van de Bediening, Dp Sensor en indien verbonden de temperatuursensor.

Medium

Uitleg van de functie



Met deze functie beheert u de mediuminstellingen van de installatie die wordt gemeten en ingeregeld. Het is ook mogelijk om mediuminstellingen uit te voeren via de meetmenu's bij het invoeren gegevens, let op het pictogram .


De mediuminstellingen hebben effect op alle huidige activiteiten in TA-SCOPE op dat moment, onafhankelijk van het menu waarmee de instellingen zijn uitgevoerd.

Water is het meest voorkomende medium in waterzijdige installaties, maar TA-SCOPE kan ook omgaan met water met verschillende toevoegingen. Voor alle TA afsluiters wordt automatisch viscositeitscorrectie toegepast.

Medium veranderen



- 1 Selecteer  in het hoofdmenu en druk op Enter.
- 2 Navigeer  naar het tweede invoerveld en vergroot dit door op Enter te drukken.
- 3 Selecteer  het gewenste soort medium door op Enter te drukken. De meest voorkomende soorten, glycol, pekewater en alcohol zijn beschikbaar in het keuzemenu.
- 4 Voor de optie **Elk ander medium** moeten de dichtheid, viscositeit en soortelijke warmte ingesteld worden. Druk op de functietoets **Eigenschappen** en definieer het medium.
- 5 Stel voor de media glycol, pekewater en alcohol ook het toevoegmiddel en de concentratie als percentage in.
- 6 Het bovenste invoerveld is voor medium **temperatuur**. Het vriespunt wordt aangegeven.
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op de functietoets **Klaar**.

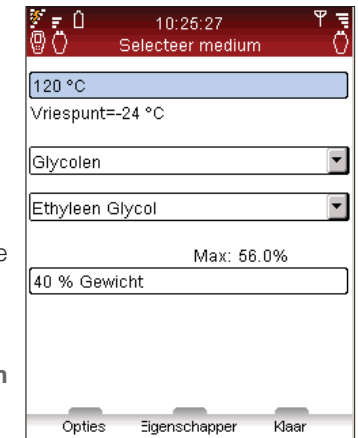

Tip! De automatische corrigeerfunctie voorkomt dat er een te hoge of te lage waarde voor temperatuur of concentratie van toevoegingen wordt ingevoerd.

Waterzijdige Rekenmachine

Uitleg van functie



De Waterzijdige Rekenmachine voert berekeningen uit, gebaseerd op het verband tussen debiet, drukverschil (Δp), Kv-waarde, vermogen en temperatuurverschil (ΔT).

Deze functie is ook behulpzaam bij het selecteren van leidingen en afsluiters in het ontwerp van waterzijdige systemen en maakt eenhedenconversies mogelijk.

De Waterzijdige Rekenmachine in TA-SCOPE biedt dezelfde functionaliteit als TA Pocket wat oorspronkelijk is afgeleid van de rekenschuif.



Berekenen Debiet-Kv-Dp (Δp)




Berekenen Vermogen-Debiet-DT (ΔT)




Berekenen Debiet-Afsluiterinstelling-Dp (Δp)

Bereken Debiet/Kv/Dp (Δp)/Vermogen/DT (ΔT)


- 1 Selecteer **Waterzijdige Rekenmachine** in het hoofdmenu en druk op Enter.
- 2 Selecteer rekenoptie:
Berekenen Debiet-Kv-Dp (Δp)
Berekenen Vermogen-Debiet-DT (ΔT)
- 3 Kies de te berekenen variabele uit het keuzemenu **Berekenen**, druk op Enter om weer te geven of scroll door de lijst met **◀ ▶**.
- 4 Voer waardes in voor de twee andere variabelen.
- 5 Het resultaat wordt direct weergegeven.
- 6 Schakel over om nog een variabele te berekenen, druk op de functietoets .
- 7 Keer terug naar het hoofdmenu van de Waterzijdige Rekenmachine door op de functietoets **Stoppen** te drukken.

Berekenen instelstand

- 1 Selecteer **Berekenen instelstand** druk op Enter.
- 2 Kies **Instelling** in het keuzemenu Berekenen.
- 3 Voer waardes in voor debiet en drukverschil (Δp).
- 4 Kies in het keuzemenu de afsluitermaat en druk op Enter.
- 5 Bepaal in het keuzemenu de afsluitermaat en druk op Enter.
- 6 Het resultaat wordt direct weergegeven.
- 7 Schakel over om nog een variabele te berekenen, druk op de functietoets .
- 8 Keer terug naar het hoofdmenu van de **Waterzijdige Rekenmachine** door op de functietoets **Stoppen** te drukken.

Aanbevolen leidingmaat




- 1 Navigeer **Leidingselectie** en druk op Enter.
- 2 Voer **Debiet** in.
- 3 **Selecteer soort leiding**, scroll langs de opties met **◀ ▶** of druk op Enter om keuzemenu te openen.
- 4 De lijst van berekende leidingen wordt direct weergegeven.
- 5 De beste leidingmaat wordt aangegeven met een groene pijl.
- 6 Scroll door de lijst met **▲ ▼**.
- 7 Voor elke leiding wordt de lineaire drukval en de snelheid weergegeven.
- 8 Schakel over naar **Afsluiterselectie**, druk op de functietoets .
- 9 Keer terug naar het hoofdmenu van de **Waterzijdige Rekenmachine** door op de functietoets **Stoppen** te drukken.

Aanbevolen afsluitermaat



- 1 Navigeer **Afsluiterselectie** en druk op Enter.
- 2 Voer **Debiet** in.
- 3 **Selecteer soort afsluiter**, scroll langs de opties met **◀ ▶** of druk op Enter om een keuzemenu te openen.
- 4 De lijst van berekende afsluiters wordt direct weergegeven.

- 5 De beste afsluitermaat wordt aangegeven met een groene pijl.
- 6 Scroll door de lijst met $\blacktriangle\blacktriangledown$.
- 7 De lijst toont ook twee alternatieven voor drukverschil (Δp) voor verschillende instelstanden, afhankelijk van het soort afsluiter.
- 8 Schakel over naar **Leidingselectie**, druk op de functietoets .
- 9 Keer terug naar het hoofdmenu van de **Waterzijdige Rekenmachine** door op de functietoets **Stoppen** te drukken.

Eenhedenconversie

- 1 Navigeer $\blacktriangle\blacktriangledown$ naar **Eenhedenconversie** en druk op Enter.
- 2 Selecteer de variabele voor conversie, scroll langs de opties met $\blacktriangle\blacktriangledown$ of druk op Enter om een keuzemenu te openen.
- 3 Stel de eenheden in voor de gewenste conversie.
- 4 Wanneer u een waarde invult in één van de velden, wordt de geconverteerde waarde weergegeven in het andere veld.
- 5 Keer terug naar het hoofdmenu van de **Waterzijdige Rekenmachine** door op de functietoets **Stoppen** te drukken.

Instellingen

Uitleg van de functie



In het menu **Instellingen** worden aangepaste instellingen van het apparaat en informatieweergave beheerd.

Draadloos signaal


Het draadloze signaal **Aan/Uit** zetten. Bij het terugzetten van het draadloze signaal naar **Aan**, moeten de units aanvankelijk verbonden zijn met een kabel om contact te maken. Zodra  zichtbaar is in de informatiebalk verwijderd u de kabel om te starten met draadloze communicatie.

Technische Parameters

In aanvulling op de standaardinstellingen, is het mogelijk om een groter scala aan TA-afsluiters te tonen, bv. afsluiters die niet meer in productie zijn. Ook kunnen geavanceerde technische parameters voor afsluiters en leidingen worden ingesteld.

Eenheden

Weergegeven eenheden staan bij aflevering automatisch goed ingesteld voor uw marktgebied, maar kunnen ook worden aangepast in dit menu. Het is ook mogelijk om tijdens bedrijf de weergegeven eenheden direct in de meetmenu's te veranderen. Aangepaste eenheden worden gebruikt voor alle TA-SCOPE functionaliteit. Herstel alles in het menu Eenheden, herstelt de marktspecifieke standaardinstelling.

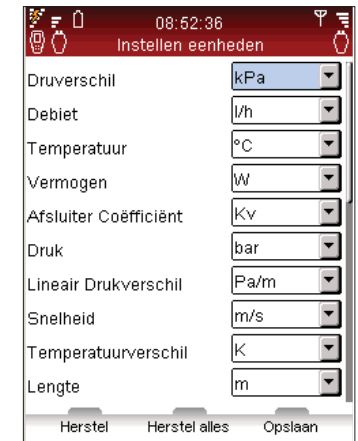

Energiebesparing

De backlight-intensiteit van het display en de tijdslijmieten voor schermbeveiliging, slaapstand en uitschakelen instellen.

Apparaatnamen

Aan elke Bediening en Dp Sensor kan een aangepaste naam worden gegeven. Dit kan vooral nuttig zijn in bedrijven met meerdere TA-SCOPE apparaten. Elke Bediening en Dp Sensor kan een draadloos paar worden. Bewerkstellig de communicatie tussen twee units door het proces van aansluiten van een alternatieve Dp Sensor te volgen (zie pagina 13).

Taal en Weergave

De taal selecteren voor display-teksten en de weergave instellen voor datum, tijd en decimale komma.

Toetstoon

Het toetstoonvolume instellen tussen twee verschillende niveaus of uitzetten.

Datum en tijd

Datum en tijd instellen. De tijd wordt weergegeven in de informatiebalk van de Bedieningsunit.

Informatie berichten

Aan/uitzetten van informatieberichten. Kan ook bericht voor bericht gedaan worden.

Resetten naar fabrieksinstellingen

Herstel alle parameters naar fabrieksingestelde waardes. Alle gemeten en gelogde data zal ook worden verwijderd.

Informatie

Uitleg van de functie



Het menu **Informatie** toont algemene systeemdetails van de Bediening en alle beschikbare sensoren, inclusief:

- Beschikbare batterijcapaciteit.
- Huidige softwareversie en datum van laatste update.
- Database-gedeelte en versie, voor TA-afsluiters en andere informatie van TA.
- Laatste kalibratie van Dp Sensor en temperatuursensor(en). Als dit rood wordt weergegeven is de kalibratie ouder dan een jaar en is een nieuwe kalibratie vereist.
- Druk offsetspanning.

Apparaat	Naam
Bediening	Hh
DTS op Hh	-
Dp opnemer	My_DpS

Bediening Hh

Serinummer 1
 Software versie TA-SCOPE v0.5.01
 TADB service International
 TADB versie 3.33
 Draadloos Uit
 Wireless version: 0.0

Opties Batterij Stoppen




Tip! De Informatie details zijn behulpzaam wanneer u contact opneemt met TA voor vragen over uw TA-SCOPE instrument.

PC-communicatie

Overzenden van data


Verbind TA-SCOPE met de PC om data over te zenden, bv. waterzijdige schema's of verzamelde systeem informatie van en naar de TA-Select software.

Gebruikt u de USB-kabel om de Bediening te verbinden met een PC, dan maakt de TA-Select software automatisch verbinding met de TA-SCOPE. Volg simpelweg de instructies op de PC.

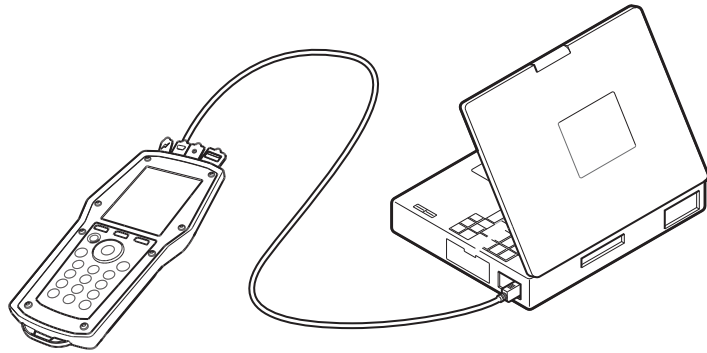

Software upgrade

Wanneer een nieuwe versie van de TA-SCOPE software beschikbaar is, zal TA-Select automatisch een upgrade voorstellen. Verbind de TA-SCOPE zoals weergegeven en volg de instructies op de PC.

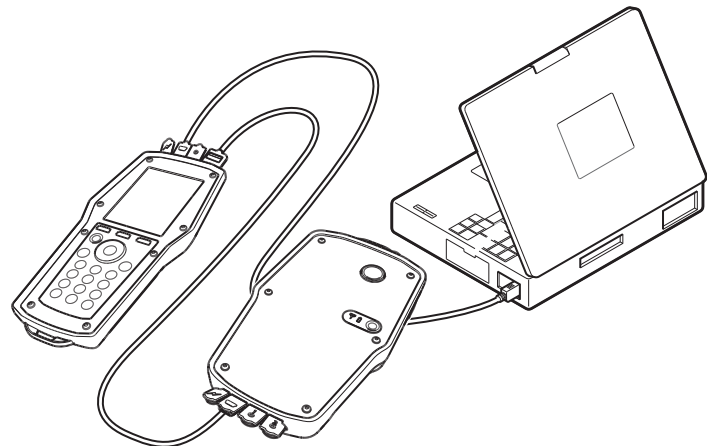


Onderhoud en service van het apparaat

Aanbevelingen voor onderhoud en opslag

- De TA-SCOPE kan worden gereinigd met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Laat nooit water zitten in de Dp Sensor als er kans is op bevriezing (bv. in een auto in de winter!)
- Niet blootstellen aan extreme temperaturen, de batterij kan exploderen bij aanraking met vuur.
- Opslag boven de 60° C verkort de levensduur van de batterijen.



Waarschuwing! Maak het apparaat niet open. Dit kan het apparaat beschadigen en de garantie teniet doen! Zie pagina 52 voor meer informatie.

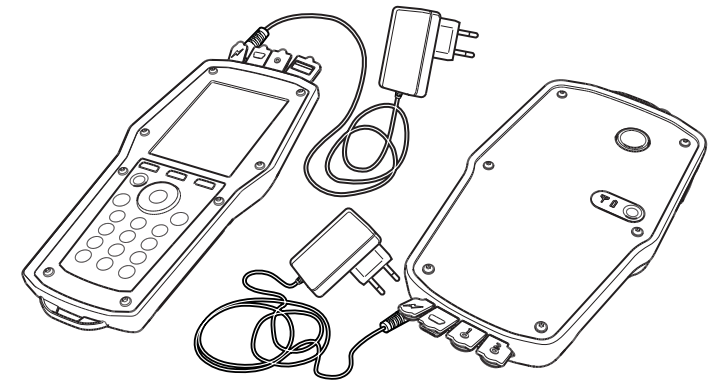

Batterijen – Capaciteit en opladen

De TA-SCOPE is bij levering volledig opgeladen en klaar om direct met inregelen te beginnen. De informatiebalk van de Bediening geeft zodra er communicatie tot stand is gekomen, voor zowel de Bediening als de Dp Sensor de batterijstatus aan.

De Bediening en de Dp Sensor worden apart opgeladen en de TA-SCOPE wordt geleverd met twee bijpassende opladers.



Opmerking! Zowel de Bediening als de Dp Sensor bevatten batterijen die opgeladen moeten worden. U dient de meegeleverde opladers van TA te gebruiken!



Tip! Benut de batterijcapaciteit maximaal door het aanpassen van de instellingen voor backlight en de wachttijden voor slaapstand en uitschakelen. Opties voor **Energiebesparing** zijn te vinden in het **Instellingen** menu.

De batterijen in de TA-SCOPE zijn speciaal ontworpen voor deze toepassing en mogen onder geen enkele voorwaarde worden vervangen. Neem contact op met uw lokale TA verkoopkantoor als u problemen ondervindt met de batterijen.

De oplaadtijd voor lege batterijen is ongeveer 6-7 uur en daarmee kan tot drie volledige werkdagen draadloos worden gewerkt.


Als de Dp Sensor weinig spanning meer heeft, kan hij aangesloten worden op de Bediening voor extra spanning, zodat het meten/inregelen door kan gaan.

Dit proces laadt de Dp Sensor niet op, dus wanneer u klaar bent met werken, dient u er aan te denken de batterij zo snel mogelijk op te laden.

De Bediening wordt ook opgeladen als hij is aangesloten op de PC, tijdens het verzenden van meetgegevens en software updates, zie pagina 48.

Batterij-indicator Dp Sensor




De Dp Sensor heeft een batterij-indicator  die stabiel of knipperend groen, oranje of rood oplicht, afhankelijk van de batterijstatus en de resterende capaciteit.

Rood licht	Minder dan 30% batterijcapaciteit resterend
Oranje licht	Minder dan 70% batterijcapaciteit resterend
Groen licht	Meer dan 70% batterijcapaciteit resterend
Constant licht	Opladen gereed
Knipperend licht 1 sec.	Aan het opladen
Knipperend licht 3 sec.	Werkend op batterij of aangesloten op Bediening voor extra voeding.
Knipperend licht 9 sec.	Dp Sensor in slaapstand terwijl een logging bezig is. Druk op  gedurende 1 sec. om de Dp sensor weer aan te zetten.

Filterreiniging

Filters in de meetslangen beschermen de Dp sensor tegen vuil en deeltjes in het medium die door het waterzijdige systeem stromen.

Slijtage van het filter hangt af van gebruik. Verwissel indien nodig om een optimale nauwkeurigheid te behouden. Een set reservefilters wordt meegeleverd met de TA-SCOPE en kan ook besteld worden als accessoire.

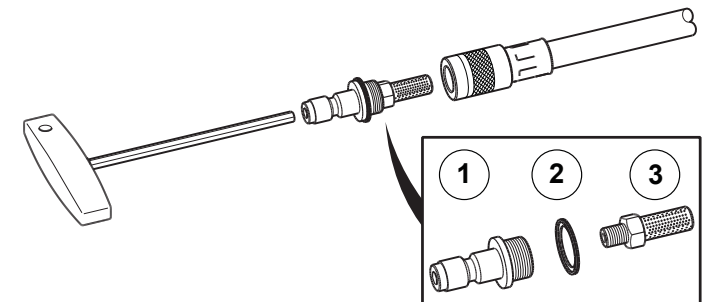

Reinig het filter regelmatig, bij voorkeur na elke sessie.

Gebruik de 3 mm inbussleutel, geleverd in de TA-SCOPE koffer, om filterhouder (1), ring (2) en filter (3) te verwijderen. Verwijder het filter en maak hem schoon.

Kalibratiecertificaten

Na afleveringscontrole worden kalibratiecertificaten voor de TA-SCOPE Dp Sensor en digitale temperatuursensor uitgevaardigd. De hiervoor gebruikte uitrusting is geheel herleidbaar naar de standaard ISO 9001.

Hoe vaak gekalibreerd moet worden, is afhankelijk van gebruik en van de vereisten van de bedrijfsstandaarden. Om verzekerd te zijn van optimale prestaties, adviseert TA de Dp Sensor en digitale temperatuursensor jaarlijks te kalibreren.

Garantie

De TA-SCOPE is gegarandeerd vrij van materiaalfouten of storingen bij normaal gebruik en onderhoud. De garantietermijn is twee jaar, ingaande de dag van aflevering. Een garantieperiode van 365 dagen is van toepassing voor reparaties en service.

Deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper en omvat geen verbruiksartikelen of meetinstrumenten welke, naar de mening van Tour & Andersson AB, onjuist gebruikt, verwaarloosd of beschadigd zijn als gevolg van een ongeval of abnormaal gebruik of behandeling. TA garandeert dat haar software onder normale omstandigheden functioneert in overeenstemming met de specificaties. TA garandeert niet dat haar software foutloos is en zal werken zonder te crashen.

TA's verplichtingen met betrekking tot de garantie zijn beperkt tot de volledige teruggave van de aanschafkosten, of kosteloze vervanging of reparatie van defecte producten aangeleverd bij een geautoriseerd TA service centrum, gedurende de garantieperiode. Een en ander te beoordelen door TA. Als u service onder garantie wilt claimen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde TA service centrum, of stuur het product franco en verzekerd naar een geautoriseerd TA service centrum met een beschrijving van het probleem. TA accepteert niet het risico van beschadiging van het product bij transport. Na reparatie onder garantie wordt het product franco geretourneerd aan de eigenaar.

Als TA van mening is dat het defect te wijten is aan onjuist gebruik, modificaties, ongeval of abnormaal gebruik of behandeling zal zij een kostenopgave doen voor de reparatie en pas tot reparatie overgaan na goedkeuring van de eigenaar. Na reparatie wordt het product franco geretourneerd aan de cliënt, waarna de cliënt wordt gefactureerd voor de gemaakte kosten van reparatie en verzenden.

FCC-informatie en ETL-keurmerken

De TA-SCOPE voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking ervan is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen elke vorm van ontvangen storingen, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.



Opmerking! Wijzigingen of modificaties aan de apparatuur, die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor de overeenkomstigheid verantwoordelijke partij, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker zijn/haar bevoegdheid om de uitrusting te bedienen verliest.

Deze apparatuur is getest en goedgekeurd volgens de limieten voor een digitaal apparaat klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om te voorzien in een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, kan dit uitzenden en kan indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er kan niet worden gegarandeerd dat er in specifieke installaties geen storingen zullen voorkomen. Indien deze apparatuur storing aan de ontvangst van radio en televisie veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker ertoe gemaand om deze storingen te corrigeren aan de hand van één van onderstaande maatregelen:

- richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- sluit de apparatuur aan op een uitgang van een andere groep dan de groep waar de ontvanger op is aangesloten.
- raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/TV-monteur voor meer hulp.



ETL-registratie:

Voldoet aan UL Std 61010-1.

Gecertificeerd voor CSA Std C22.2 Nr. 61010-1.

Technische gegevens

Meetbereik

Totale druk	max 2 500 kPa
Drukverschil	
– TA-SCOPE	0-200 kPa
– TA-SCOPE HP	0-1 000 kPa
Aanbevolen drukbereik tijdens debietmetingen	
– TA-SCOPE	3-200 kPa
– TA-SCOPE HP	3-1 000 kPa
Meting vloeistoftemperatuur	-20-120°C

Meetafwijking

Drukverschil	
– TA-SCOPE	0,1 kPa of 1% van meting, hoogste van de twee
– TA-SCOPE HP	0,2 kPa of 1% van meting, hoogste van de twee
Debiet	idem als drukverschil + afsluiterafwijking
Temperatuur	<0,2°C

Batterijcapaciteit, bedrijfs- en oplaadtijden

Capaciteit batterij Bedieningsunit	4 400 mAh
– bedrijfstijd (met backlight aan)	>25 h
– opladingstijd tot volle capaciteit	6-7 h
Capaciteit batterij Dp Sensorunit	1 100 mAh
– bedrijfstijd (continue meten)	>25 h
– opladingstijd tot volle capaciteit	1,5 h
Logduur (in slaapstand)	>100 dagen

Omgevingstemperatuur

In bedrijf	0-40°C
Tijdens opladen	0-40°C
Tijdens opslag*)	-20-60°C

*) Laat geen water in de sensor zitten, als er kans is op bevriezing.

Vochtigheid

Relatieve vochtigheid omgeving	max. 90%RH
--------------------------------------	------------

Afdichting

Bedieningsunit (in draadloze modus)	IP 64
Dp Sensorunit (in draadloze modus)	IP 64
Digitale temperatuursensor	IP 65

Technische gegevens

Afmetingen / gewicht

Bedieningsunit	205x96x29 mm, 365 g
Dp Sensorunit	199x106x45 mm, 730 g

Display

Afmeting	3,5"
Aantal beeldpunten	320x240
LCD-type	TFT
Kleur	262k (24-bit)
Backlight	Witte LED

Dataopslag

Opslag van gemeten data	> 2 000 waardes
Loggen van data (3 kanalen)	3 x 40 000 meetwaardes

Draadloos

Bereik in open gebied	ca. 70 m
Bereik binnen	ca. 20-30 m


Oplader

Voltage	5,2 V
Frequentie	50 Hz
Uitgangsstroom	1 200 mA

Accessoires

Meetslangen

3 m verlenging, rood	52 199-997
3 m verlenging, blauw	52 199-998
400 mm, rood	52 199-995
400 mm, blauw	52 199-996
150 mm met dubbele meetnaald	52 199-999

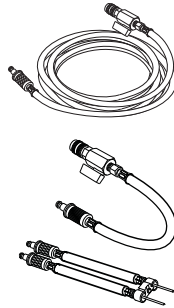


Snelkoppelingen

Snelkoppeling, rood voor oude afsluiters en TA-BVS	52 198-802
Snelkoppeling, blauw voor oude afsluiters en TA-BVS	52 198-803



Meetnippelverlopen

Binnendraad 1/2"	52 197-303
Binnendraad 3/4"	52 197-304



Meetnippels

STAF-SG, DN 20-50	
39 mm 1/4"	52 179-009
103 mm 1/4"	52 179-609
STAF-SG, DN 65-400	
39 mm 3/8"	52 179-008
103 mm 3/8"	52 179-608



Instelsleutels

Instelsleutel voor meetnippels van oudere afsluiters	52 187-004
Inbussleutel 3 mm, inregelen	52 187-103
Inbussleutel 5 mm, aftappen	52 187-105



Accessoires

Dp Sensorunit (DpS)

0-200 kPa (standaard)	
EU	52 199-931*
US	52 199-933*
AU/NZ	52 199-935*
UK	52 199-937*
0-1000 kPa (HP, hoge druk)	
EU	52 199-932*
US	52 199-934*
AU/NZ	52 199-936*
UK	52 199-938*

*) Markt gebonden oplader



Digitale temperatuursensor (DTS)


52 199-941



Verlengkabel voor digitale temperatuursensor

Lengte 5 m

52 199-994

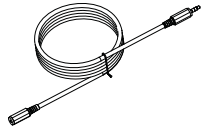

Riem, met instrumentzakken

Maat M/L

52 199-991

Maat L/XL

52 199-992

Extra zak voor accessoires


52 199-993



Reservefilter

Voor meetslangen

309 206-01



310 297-08
NL
2010.11

we knowhow



Tour & Andersson
www.tourandersson.com