

Climate Control

IMITA

TA-Modulator

- Rosca NPT/Brida ANSI



Válvulas combinadas para control, equilibrado y medida

Válvula de equilibrado y control independiente de la presión diferencial para control proporcional



TA-Modulator – Rosca NPT/Brida ANSI

Por su curva característica isoporcentual, de perfil exclusivo, proporcionan un control muy preciso de la temperatura. La válvula es compatible con actuadores proporcionales lineales o de 3 puntos. El controlador de presión diferencial integrado ofrece una gran capacidad y estabilidad del control así como limitación automática del caudal de diseño. La medición del caudal y la presión disponible permite la optimización y el diagnóstico del sistema.

Características principales

Control preciso de la temperatura Curva característica isoporcentual con un perfil expresamente diseñado para un preciso control modulante.

Control preciso

El perfil exclusivo de su curva característica isoporcentual, proporciona a la válvula un recorrido útil hasta 6 veces mayor que las válvulas lineales.

Rápido equilibrado hidráulico La limitación automática del caudal cuando el actuador está totalmente abierto proporciona el caudal adecuado en todo momento.

Fácil diagnóstico de problemas La medición del caudal y la presión diferencial ayuda a reducir el consumo de la bomba y proporciona todos los datos necesarios para el diagnóstico del sistema.



Características técnicas

Aplicaciones:

Instalaciones de climatización y calefacción.

Funciones:

Control EQM: DN 15 bajo caudal, DN 10-200 caudal medio Control LIN: DN 65-200 alto caudal

Preajuste (caudal máximo)
Control de la presión diferencial
Medida (ΔH, t, q)
Corte (para uso durante el
mantenimiento de las instalación – ver
"Tasa de fuga")

Diámetros:

DN 10-200

Presión nominal:

DN 10-50: PN 16 DN 65-200: Class 150

Presión diferencial (ΔpV):

Máx. presión diferencial (ΔpV_{max}): DN 10-32: 600 kPa = 6 bar DN 10-25: 400 kPa = 4 bar* DN 40-50: 600 kPa = 6 bar DN 65-200: 800 kPa = 8 bar Mín. presión diferencial (ΔpV_{min}): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar DN 40-200: 30 kPa = 0,30 bar DN 65-80 HF: 45 kPa = 0,45 bar DN 100-125 HF: 55 kPa = 0,55 bar DN 150-200 HF: 60 kPa = 0,60 bar (Válido para la ajuste máximo, totalmente abierta. Otros ajustes requerirán presión inferior. Comprobar con el software HySelect.) ΔpV_{max} = Máxima presión diferencial admisible, cumpliendo con las características de operación nominales. $\Delta pV_{min} = Mínima pérdida de presión$ recomendable para el control apropiado de la presión diferencial. *) Inserto Δp en PPS. HF = alto caudal

Rango de caudal:

El caudal (q_{max}) se puede ajustar dentro rango:

rango: DN 10: 17 - 120 l/h DN 15 LF: 38 - 230 l/h DN 15: 92 - 480 l/h DN 20: 200 - 975 l/h

DN 25: 340 - 1750 l/h DN 32: 720 - 3600 l/h

DN 40: 1000 - 6500 l/h DN 50: 2150 - 11200 l/h

DN 65: 4150 - 24100 l/h DN 65 HF: 7460 - 36500 l/h DN 80: 5850 - 37300 l/h

DN 80 HF: 9520 - 49000 I/h DN 100: 11700 - 51700 I/h

DN 100 HF: 18000 - 75900 l/h DN 125: 15000 - 77300 l/h

DN 125. 15000 - 77300 I/I DN 125 HF: 23300 - 127000 I/h DN 150: 26100 - 126000 I/h

DN 150 HF: 38800 - 190000 I/h DN 200: 35000 - 209000 I/h

DN 200 HF: 73200 - 329000 l/h q_{max} = caudal l/h para cada ajuste, estando el obturador en la posición

totalmente abierta. LF = bajo caudal HF = alto caudal



Temperatura:

DN 10-32:

Temperatura máx. de trabajo: 120°C Temperatura mín. de trabajo: -20°C DN 10-25 con inserto Δp en PPS, DN 40-50:

Temperatura máx. de trabajo: 90°C Temperatura mín. de trabajo: -10°C DN 65-200:

Temperatura máx. de trabajo: 120°C Temperatura mín. de trabajo: -10°C

Nota: Si la temperatura del medio es inferior a 2 °C, se debe evitar la formación de hielo en el eje. Por lo tanto, las válvulas deben aislarse con un material aislante hermético al vapor (se puede utilizar una extensión del vástago). Las válvulas IMI se probaron para comprobar su rendimiento y durabilidad con monoetileno y monopropilenglicol hasta una concentración del 57 %. Puede usarse calentador de eje en válvulas de DN 65 y mayores. Consulte la documentación técnica del actuador deseado.

Medio:

Agua y fluidos no agresivos, mezclas de agua con glicol (0-57%).

Carrera:

DN 10-20: 4 mm DN 25-32: 6,5 mm DN 40-50: 15 mm DN 65-125: 20 mm DN 150: 30 mm DN 200: 32,5 mm

Factor de rango:

DN 10 - 15 LF: >50 DN 15 - 32: >75 DN 40 - 80: >125 DN 100 - 150: >150 DN 100 - 150 HF: >125 DN 200: >125 DN 200 HF: >125

Tasa de fuga:

Tasa de fuga \leq 0,01% del caudal q_{max} (max. ajuste) y dirección de flujo correcta. (Class IV de acuerdo a EN 60534-4).

Curva características:

Curva isoporcentual independiente. DN 65-200 HF: Lineal.

Materiales:

DN 10-32:

Cuerpo: AMETAL®

Partes internas: AMETAL® y PPS Cono: Latón CW724R (CuZn21Si3P)

Vástago: Acero inoxidable

Estanqueidad del vástago: Junta tórica

en EPDM

Inserto Δp: PPS y AMETAL® o PPS

Membrana: EPDM Muelles: Acero inoxidable Justas tóricas: EPDM

DN 40-50:

Cuerpo: AMETAL®

Partes internas: AMETAL® Cono: AMETAL® y PTFE Vástago: Acero inoxidable

Estanqueidad del vástago: Junta tórica

en EPDM Inserto Δp: PPS Membrana: EPDM Muelles: Acero inoxidable Justas tóricas: EPDM

DN 65-200:

Cuerpo: Fundición nodular EN-GJS-400-15

Partes internas: Fundición nodular

EN-GJS-400-15 y latón

Cono: Acero inoxidable y junta tórica en

EPDM

Asiento: Cuproaluminio Vástago: Acero inoxidable

Estanqueidad del vástago: EPDM Inserto Δp: Fundición nodular

EN-GJS-400-15, acero inoxidable y latón

Membrana: EPDM reforzado,

DN 200 EPDM

Muelles: Acero inoxidable Justas tóricas: EPDM

AMETAL® es una aleación propia de IMI resistente a la corrosión por descincificación.

Acabado superficial:

DN 10-50: Sin tratamiento

DN 65-200: Pintura electroforética

Conexión:

DN 10-50: Rosca externa según ISO 228. Conexiones (accesorios) con rosca interna y externa de acuerdo a NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983, o para soldar de acuerdo a ASME/ANSI B16.18.

DN 65-200: Bridas de acuerdo a ASME 7 ANSI B16.42 Class 150.

Conexión a actuador:

DN 10-32: M30x1,5, push (empujar para cerrar)

DN 40-50: M30x1,5, push/pull (empujar-

cerrar/tirar-abrir)

DN 65-200: Tornillos 2xM8, push/pull

(empujar-cerrar/tirar-abrir)

Actuadores:

DN 10-20:

TA-Slider 160, EMO TM, TA-TRI.

DN 25-32:

TA-Slider 160, TA-TRI, TA-MC50-C*.

DN 40-50:

TA-Slider 500, TA-Slider 750*.

DN 65-125: TA-Slider 750. DN 100-125 HF:

TA-Slider 750 Δ pV \leq 4 bar, TA-Slider 1600 Δ pV \leq 8 bar. DN 150-200, DN 150-200 HF:

TA-Slider 1600.

Están disponibles los TA-Slider 160, 500, 750 y 1600 con función de seguridad.

*) Incluya en su pedido el adaptador necesario, consulte"Adaptadores para actuadores".

Para mayor información sobre actuadores consulte los catálogos correspondientes.

Certificaciones y normas:


DN 65-200: CE, EAC, UKCA




Características de la válvula

Curvas características nominales de las válvulas para todos los ajustes

EQM - DN 15 LF, DN 10-200 NF

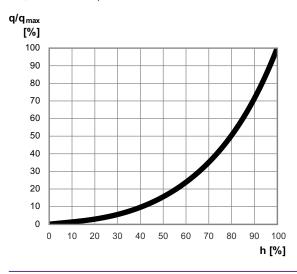


LIN - DN 65-200 HF

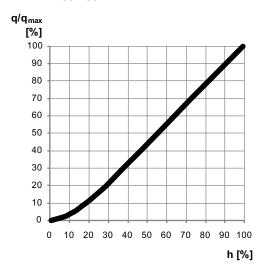


Precisión

Desviación máxima del caudal para diferentes posiciones de ajuste

DN 10 - 32 (3/8" - 1 1/4")

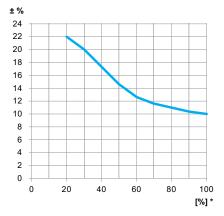

DN 40 - 200 (1 1/2" - 8")

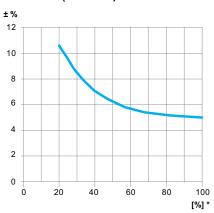

Factores de corrección

Los cálculos de caudal son válidos para agua (+20°C). Con otros fluidos que tengan aproximadamente la misma viscosidad que el agua (≤ 20 cSt = 3°E = 100 S.U.), sólo es necesario realizar la compensación por densidad específica. Sin embargo, a temperaturas bajas, la viscosidad aumenta y el flujo puede hacerse laminar en las válvulas. Esto produce una desviación en la medida del caudal que aumenta en válvulas de pequeño diámetro, en posiciones próximas al cierre y presiones diferenciales bajas.

Las correcciones por esta desviación pueden hacerse con el programa HySelect, o directamente con el instrumento de equilibrado de IMI.

Ruido

Debe respetarse la normativa local respecto a la calidad del agua ya que influye en la correcta operación (nivel de partículas, gases libres y disueltos según VDI 2035) y podría no controlar adecuadamente, reducirse la vida útil de la válvula, o producirse ruidos.

^{*)} Ajuste (%) con la válvula completamente abierta.



Actuadores

Las válvulas están diseñadas para trabajar con los actuadores recomendados (ver tabla). El usuario debe tener cuidado para asegurarse de que los actuadores no fabricados por IMI son totalmente compatibles para proporcionar un control óptimo a través de la válvula. Si no se hace así, los resultados pueden ser insatisfactorios.

Consulte los catálogos técnicos pertinentes para obtener detalles relevantes sobre cada tipo de actuador.


Los actuadores tipos push (empujar para cerrar) de otras marcas requieren un;

Rango de carrera (ajuste 1-10)

DN 10-20: X (cerrada - abierta completamente) = 11,6 - 15,8 DN 25-32: X (cerrada - abierta completamente) = 10,1 - 16,8

Fuerza de cierre

DN 10-20: Min. 125 N (max. 500 N) DN 25-32: Min. 190 N (max. 500 N)

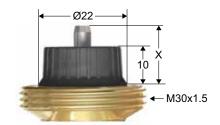

Presión diferencial máxima (ΔpV) para la combinación válvula y actuador

La máxima caída de presión recomendada para cerrar (ΔpV_{close}) a través de una combinación de la válvula y el actuador y cumplir con todas las especificaciones indicadas (ΔpV_{max}).

•	•		· max				
DN	EMO TM	TA-TRI	TA-Slider 160	TA-MC50-C	TA-Slider 500	TA-Slider 750	TA-Slider 160
	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
10	400/600	400/600	400/600	-	-	-	-
15 LF	400/600	400/600	400/600	-	-	-	-
15	400/600	400/600	400/600	-	-	-	-
20	400/600	400/600	400/600	-	-	-	-
25	-	400/600	400/600	400/600	-	-	-
32	-	600	600	600	-	-	-
40	-	-	-	-	600	600	-
50	-	-	-	-	600	600	-
65	-	-	-	-	-	800	-
65 HF	-	-	-	-	-	800	-
80	-	-	-	-	-	800	-
80 HF	-	-	-	-	-	800	-
100	-	-	-	-	-	800	-
100 HF	-	-	-	-	-	400	800
125	-	-	-	-	-	800	-
125 HF	-	-	-	-	-	400	800
150	-	-	-	-	-	-	800
150 HF	-	-	-	-	-	-	800
200	-	-	-	-	-	-	800
200 HF	-	-	-	-	-	-	800
			T		T	I	
Fuerza de cierre	125 N	200 N	190 N	500 N	500 N	750 N	1600 N

Están disponibles los TA-Slider 160, 500, 750 y 1600 con función de seguridad.

 ΔpV_{close} = Máxima presión diferencial contra la cual la válvula (acoplada a un actuador determinado) puede cerrar desde su posición de apertura, sin que se exceda el ratio de fugas especificado.

 ΔpV_{max} = Máxima presión diferencial admisible, cumpliendo con las características de operación nominales.

LF = bajo caudal

HF = alto caudal



Dimensionamiento

- 1. Elija la válvula de menor diámetro capaz de alcanzar el caudal de diseño con un factor de seguridad "Valores q_{max}". El ajuste debe ser el mayor posible.
- 2. Compruebe que la presión diferencial máxima ΔpV, se encuentre dentro del rango de acuerdo al diámetro y tipo de válvula.

Valores q_{max}

DN					Posi	ción				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	17	27	39	51	62	76	89	101	111	120
15 LF	38	53	68	85	104	125	146	168	197	230
15	92	114	140	170	210	265	325	390	445	480
20	200	260	360	460	565	670	770	850	920	975
25	340	440	600	810	1010	1200	1350	1520	1640	1750
32	720	960	1350	1750	2150	2530	2850	3130	3380	3600

¡Importante! No fije la maneta de ajuste por encima de la posición 10. Así asegurará una correcta calibración del actuador.

DN							Posición	ı					
	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
40	1000	1240	1530	1840	2200	2570	3020	3450	3960	4550	5200	5800	6500
50	2150	2640	3220	3790	4430	5150	5990	6870	7800	8790	9740	10600	11200

DN							Posición	ı					
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
65	-	-	4150	5100	6230	7700	9450	11500	13500	16100	19000	21800	24100
80	-	-	5850	7300	9180	12200	15500	19100	22800	26300	30000	33600	37300
100	11700	14100	16800	19700	22900	26400	30200	34200	38300	42400	46300	49500	51700
125	15000	18800	22800	27400	32100	37100	42400	47700	53400	59100	64700	71000	77300

DN		Posición														
	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
65 HF	7460	9580	11590	13550	15490	17540	19620	21760	23860	25610	27950	29840	31250	33300	34750	36500
80 HF	9520	12080	14600	17050	19520	21970	24390	26860	29420	32280	34700	37260	40260	42860	44970	49000
100 HF	18000	22600	27000	31200	35300	39300	43400	47500	51600	55700	59700	63600	67300	70700	73600	75900
125 HF	23300	30000	36500	43200	49600	55800	62700	69700	76500	83500	90900	98900	105000	112000	119000	127000

DN		Posición															
	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
150	26100	30900	36100	41500	48400	54300	61700	69300	76500	86000	95000	103000	112000	120000	126000	-	-
200	35000	43800	54000	64900	77700	90700	106000	119000	132000	145000	158000	170000	183000	191000	200000	204000	209000

DN	Posición										
	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
150 HF	38800	47400	54500	62500	70700	78700	86400	94000	102000	109000	117000
200 HF	-	-	73200	89000	105000	120000	136000	152000	168000	184000	201000
DN				,		Posición				•	
	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
150 HF	123000	131000	139000	146000	154000	162000	171000	179000	190000	-	-
200 HF	217000	233000	250000	265000	276000	286000	295000	301000	310000	318000	329000


 $\mathbf{q}_{\text{\tiny max}}$ = caudal l/h para cada ajuste, estando el obturador en la posición totalmente abierta. LF = bajo caudal

HF = alto caudal




Instalación

Sentido del flujo

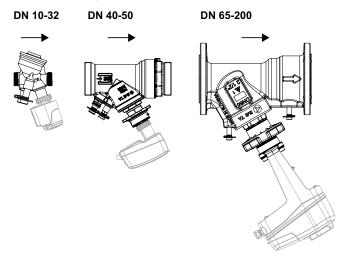


Clase de protección

EMO TM / TA-TRI / TA-Slider 160 / TA-Slider 500 / TA-Slider 750 / TA-Slider 1600




TA-MC50-C



Instalación del actuador


Nota: se requiere espacio libre por encima del actuador para fácil instalación/retirada.

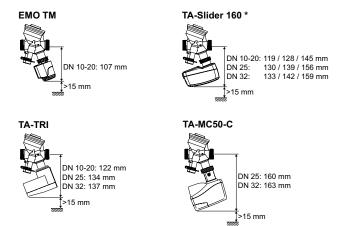

TA-Slider 500 *




TA-Slider 750/1600 / TA-Slider 750/1600 Plus, Fail-Safe Plus

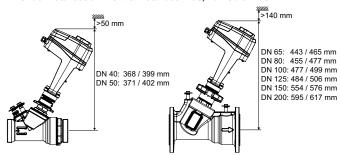

*) Altura dependiente de la versión del actuador.




Ejemplo de aplicación

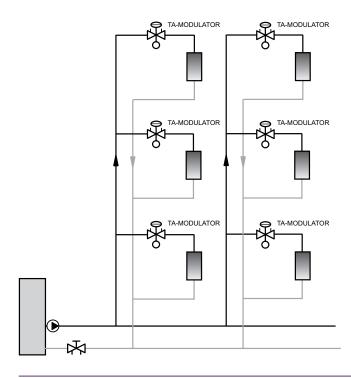

Instrucciones de funcionamiento DN 10-32


Ajuste



- 1. Desinstale el actuador.
- 2. Antes de instalar el actuador, ajuste la ruedecilla hasta el valor deseado, ejemplo. 5.0.

¡Importante! No fije la maneta de ajuste por encima de la posición 10. Así asegurará una correcta calibración del actuador.

Corte




- 1. Desinstale el actuador.
- 2. Sin el actuador, gire la ruedecilla en sentido horario hasta la posición X.

Medida caudal (q)

- 1. Asegure la apertura o desinstale el actuador.
- 2. Conecte el instrumento IMI TA a los puntos de medida. Siga las indicaciones en el aparato.
- 3. Introduzca tipo de válvula y valor del ajuste, leyendo a continuación el caudal en pantalla.

Medida AH

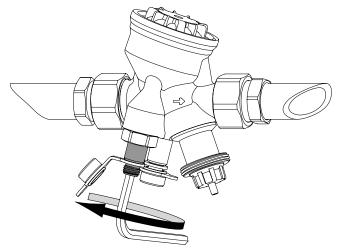

- 1. Desinstale el actuador.
- 2. Lleve la válvula a posición de cierre (vea "Corte").
- 3. Desactive el control Δp insertando una llave Allen 5 mm en la toma de presión roja. Gire la llave una vuelta en sentido **antihorario**.
- 4. Conecte un instrumento de equilibrado IMI TA a las tomas de medida y proceda según instrucciones.

¡Importante! Después de completar esta medida;

- 5. Gire la toma de presión roja en sentido **horario** para activar de nuevo la válvula.
- 6. Reabra la válvula hasta el ajuste previo.


Medida temperatura (t)

Recomendamos insertar el sensor de temperatura DTS en la toma **roja**.




Instrucciones de funcionamiento DN 40-50

Ajuste

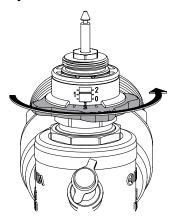

- 1. Desinstale el actuador.
- 2. Antes de instalar el actuador, ajuste la ruedecilla hasta el valor deseado, ejemplo. 1.3.

Corte

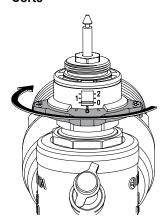


- 1. Desinstale el actuador.
- 2. Sin el actuador, gire la ruedecilla en sentido horario hasta posición de cierre (posición 0 ±0,3).

Medida caudal (q)

- 1. Asegure la apertura o desinstale el actuador.
- 2. Conecte el instrumento IMI TA a los puntos de medida. Siga las indicaciones en el aparato.
- 3. Introduzca tipo de válvula y valor del ajuste, leyendo a continuación el caudal en pantalla.

Medida AH

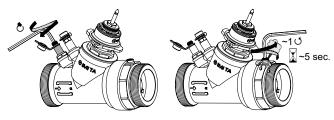

- 1. Desinstale el actuador.
- 2. Lleve la válvula a posición de cierre (vea "Corte").
- 3. Desactive el control Δp insertando una llave Allen 5 mm en la toma de presión roja. Gire la llave hasta tope en sentido **horario**.
- 4. Abra el tornillo de purga ~1 vuelta durante 5 segundos y luego ciérrelo (podría gotear un poco).
- 5. Conecte un instrumento de equilibrado IMI TA a las tomas de medida y proceda según instrucciones.

¡Importante! Después de completar esta medida;

- 6. Gire la toma de presión roja a tope en sentido **antihorario** para activar de nuevo la válvula.
- 7. Reabra la válvula hasta el ajuste previo.


Medida temperatura (t)

Recomendamos insertar el sensor de temperatura DTS en la toma **roja**.




Instrucciones de funcionamiento DN 65-200

Ajuste

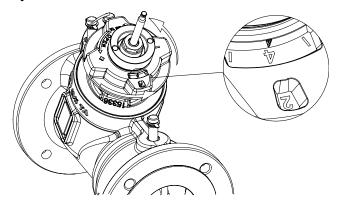

- 1. Desenganche el actuador del eje de la válvula.
- 2. Antes de instalar el actuador de nuevo, ajuste la ruedecilla hasta el valor deseado, ejemplo. 2.4.

Corte

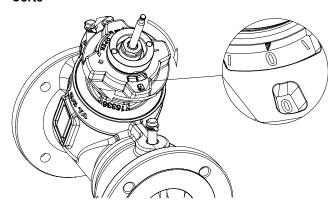


- 1. Desenganche el actuador del eje de la válvula.
- 2. Sin el actuador, gire la ruedecilla en sentido horario hasta la posición de cierre (posición 0 ±0,5).

Medida caudal (q)

- 1. Desenganche el actuador del eje de la válvula.
- 2. Conecte el instrumento IMI TA a los puntos de medida **rojo** y **azul**. Siga las indicaciones en el aparato.
- 3. Introduzca tipo de válvula y valor del ajuste, leyendo a continuación el caudal en pantalla.

Medida **\Delta**H

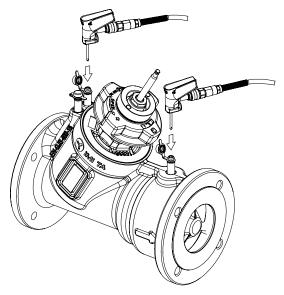


- 1. Desenganche el actuador del eje de la válvula.
- 2. Lleve la válvula a posición de cierre (vea "Corte").
- 3. Conecte un instrumento de equilibrado IMI TA a las tomas de medida **roja** y **negra** y proceda según instrucciones. **¡Importante!** Después de completar esta medida;
- 4. Reabra la válvula hasta el ajuste previo.

Medida temperatura (t)


Recomendamos insertar el sensor de temperatura DTS en la toma **negra**.

Bloqueo de la posición de ajuste (opcional)

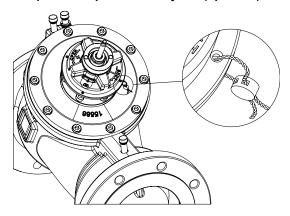



Artículos

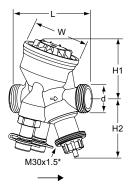


DN 10-25 - Temperatura -10 - +90°C, ΔpV máx. 400 kPa

Rosca externa según ISO 228

Rosca NPT - ver "Conexiones".

DN	d	L	H1	H2	W	q _{max} [l/h]	Kg	Núm Art
10	G1/2	74	55	55	54	120	0,53	52 164-310
15 LF	G3/4	74	55	55	54	230	0,54	52 164-314
15	G3/4	74	55	55	54	480	0,54	52 164-315
20	G1	85	64	55	64	975	0,69	52 164-320
25	G1 1/4	93	64	67	64	1750	0,79	52 164-325

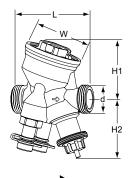


DN 10-32 HP - Temperatura -20 - +120°C, ΔpV máx. 600 kPa

Rosca externa según ISO 228

Rosca NPT - ver "Conexiones".

DN	d	L	H1	H2	W	q _{max} [l/h]	Kg	Núm Art
10	G1/2	74	55	55	54	120	0,59	52 164-410
15 LF	G3/4	74	55	55	54	230	0,60	52 164-414
15	G3/4	74	55	55	54	480	0,60	52 164-415
20	G1	85	64	55	64	975	0,75	52 164-420
25	G1 1/4	93	64	67	64	1750	0,90	52 164-425
32	G1 1/2	117	78	70	78	3600	1,5	52 164-332

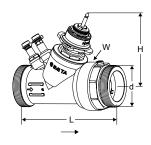

DN 40-50 HP - Temperatura -10 - +90°C, ΔpV máx. 600 kPa

Rosca externa según ISO 228

Rosca NPT - ver "Conexiones".


DN	d	L	Н	W	q _{max} [l/h]	Kg	Núm Art
40	G2	187	132	88	6500	3,5	52 164-440
50	G2 1/2	196	135	88	11200	3,9	52 164-450

LF = bajo caudal

^{→ =} Sentido del flujo

^{*)} Conexión a actuador.



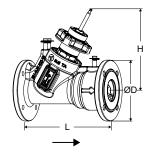

DN 65-200 - Temperatura -10 - +120°C, ΔpV máx. 800 kPa

Bridas de acuerdo a ASME 7 ANSI B16.42 Class 150.

Class 150

DN	Núm de taladros por brida	ØD	L	Н	q _{max} [m³/h]	Kg	Núm Art
65	4	180	290	249	24,1	18	322021-11003
65 HF	4	180	290	249	36,5	18	322021-11010
80	4	190	310	260	37,3	22	322021-11103
80 HF	4	190	310	260	49,0	22	322021-11111
100	8	230	350	280	51,7	33	322021-11202
100 HF	8	230	350	280	75,9	33	322021-11205
125	8	255	400	287	77,3	45	322021-11302
125 HF	8	255	400	287	127	45	322021-11305
150	8	280	480	357	126	75	322021-11402
150 HF	8	280	480	357	190	75	322021-11405
200	8	343	600	391	209	136	322021-11502
200 HF	8	343	600	391	329	136	322021-11505

HF = alto caudal

- → = Sentido del flujo
- *) Conexión a actuador.

Conexiones





Conexión con rosca interna NPT

Rosca según ANSI/ASME B1.20.1-1983.

Con racor libre Latón/AMETAL®

Válvula DN	D	D1	L*	Núm Art
10	G1/2	3/8 NPT	21	52 163-210
15	G3/4	1/2 NPT	25	52 163-215
20	G1	1/2 NPT	18	52 163-320
20	G1	3/4 NPT	23	52 163-220
25	G1 1/4	3/4 NPT	27	52 163-325
25	G1 1/4	1 NPT	27	52 163-225
32	G1 1/2	1 NPT	27	52 163-332
32	G1 1/2	1 1/4 NPT	31	52 163-232
40	G2	1 1/2 NPT	32	52 163-240
50	G2 1/2	1 1/2 NPT	32	52 163-350
50	G2 1/2	2 NPT	32	52 163-250



Conexión con rosca externa NPT

Rosca según ANSI/ASME B1.20.1-1983.

Con racor libre

Latón

Válvula DN	D	D1	L*	Núm Art
10	-	-	-	-
15	G3/4	1/2 NPT	29	2400-02.350
20	G1	3/4 NPT	32,5	2400-03.350
25	G1 1/4	1 NPT	35	2400-04.350
32	-	-	-	-

^{*)} Longitud total.





Acoplamiento para soldar a tubería de cobre

Según ASME/ANSI B16.18

Con racor libre

Latón/Bronce CC491K (EN 1982)

Válvula DN	D	Tubo Ø [in]	~ [mm]	L*	Núm Art
10	G1/2	0.504	12.8	13	52 009-710
15	G3/4	0.629	16	16	52 009-715
20	G1	0.879	22	22	52 009-720
25	G1 1/4	1.130	29	26	52 009-725
32	G1 1/2	1.380	35	28	52 009-732
40	G2	1.630	41	31	52 009-740
50	G2 1/2	2.130	54	38	52 009-750

^{*)} Longitud total.

Otro tipo de conexiones (ISO), ver la versión internacional del TA-Modulator.


Adaptadores para actuadores

Adaptadores

No se necesita adaptador para el resto de actuadores recomendados. Han de pedirse sólo para los siguientes.

Para actuador	Para DN	Núm Art
TA-MC50-C	25-32	322042-10700
TA-Slider 750	40-50	322042-80800

Accesorios



Accesorio para ajuste (opcional)

Si ocasionalmente desea un mejor agarre. Para TA-COMPACT-P/-DP y TA-Modulator (DN 10-32).


Color	Núm Art
Naranja	52 164-950



Caperuza protectora

Para TA-Nano, TA-COMPACT-P/-DP, TA-Modulator (DN 10-20), TBV-C/-CM.

Color	Núm Art
Roja	52 143-100



Fije la cubierta de plástico y el anillo de bloqueo en válvulas de conexión M30x1,5 (cabezal termostático o actuador).


Previene manipulación de los ajustes.

Adecuada para DN 10-32.



Núm Art	
52 164-100	





Aislamiento prefabricado

Calefacción/refrigeración.

Materiales: EPP. Resistencia al fuego:

DN 10-32: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102). DN 40-50: F (EN 13501-1), B3 (DIN 4102).

		Н	H1	H2	W	Núm Art
10-15	100	-	61	71	84	52 164-901
20	118	-	67	79	90	52 164-902
25	127	-	71	84	104	52 164-903
32	154	-	85	99	124	52 164-904
40	277	105	-	-	131	52 164-905
50	277	105	-	-	131	52 164-906



Extensiones de vástagos para DN 10-20

Se recomienda usarlos junto con el aislamiento, para reducir el riesgo de condensacion en el acoplamiento válvula-actuador.

M30x1,5.

Modelo	L	Núm Art
Plástico negro	30	2002-30.700




Toma de medida, extensión 60 mm

Puede instalarse sin vaciar el sistema.

AMETAL®/Acero inoxidable/EPDM

Para todos los diámetros.

L	Num Art
60	52 179-006



Extensión para purga

Aconsejable cuando se use aislamiento.

AMETAL®

Para DN	D	d	Н	Núm Art
40-50	M10x1	M10x1	32	52 164-301



Tornillo de purga

Repuesto.

AMETAL®

Para DN	Núm Art
40-50	52 164-302

