

# Tillbehör radiator- ventiler



# Tillbehör radiatorventiler

För Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse, TA-UNI, Trim, TRIM A, Raditrim etc. Även för äldre ventiler, t ex TRV-1, TRV-2/TRV-2S, RVT, RVO, TRIM/TRIM A, RADTRIM A.



---


## Innehåll

### Tillbehör och reservdelar:

- Injusteringsdon
- Radiatoranslutningar
- Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad)
- Anslutningskopplingar DN 10-50
- Adaptrar
- Handrattar
- Övrigt
- Packboxar
- Verktyg
- Insatser
- Termostatöverstycken


Information om fler reservdelar - kontakta närmaste säljkontor.

## Förinställningsverktyg och nycklar

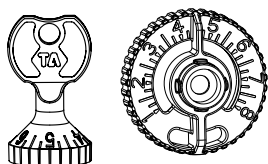

### Förinställningsverktyg


För ventildel		Färg	RSK nr	Artikelnr
TRV-2	M30x1,5	Grå	475 69 85	50 198-004
Calypso TRV-3	M30x1,5	Grå	-	3670-01.142
Eclipse	M30x1,5	Orange	481 20 70	3930-02.142

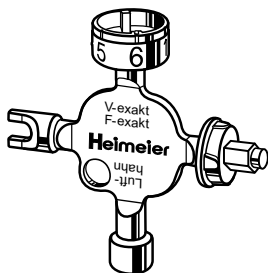

### Universalnyckel

Till äldre radiatorventil TRV-1. Passar även Regulux och Vekolux.  
Temperaturinställning av Halo-B samt äldre Vandalskyddad termostat.

	RSK nr	Artikelnr
	481 20 84	0530-01.433




### Reglernyckel till RVO och STK

Då ventilens spindeltopp är i plast skall 52 187-003 användas.

För ventildel	Material	RSK nr	Artikelnr
RVO, STK	Plast	475 68 05	52 187-003

## Radiatoranslutningar

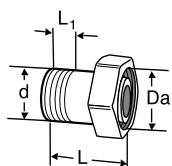


### Rak hylsa med mutter

(Kon/sfärkoppling enl SMS)

#### För värme- och tappvattenanläggningar


DN	d	Da	L	L1	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	M22x1,5	25	8	481 90 35	50 701-510
15	R1/2	M26x1,5	30	10	481 90 36	50 701-515
15	R1/2	M22x1,5	25	10	481 90 38	50 701-516
20	R3/4	M34x1,5	34	11	481 90 37	50 701-520

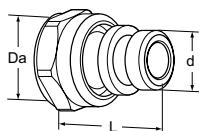

### Rak hylsa med O-ring och mutter

(Kon/sfärkoppling enl SMS)


DN	d	Da	L	RSK nr	Artikelnr
15	G1/2	M26x1,5	32	481 90 30	50 707-615
15	G1/2	M22x1,5	33	481 90 31	50 707-616

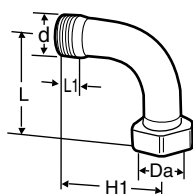

### Böj med mutter


(Kon/sfärkoppling enl SMS)

DN	d	Da	L	L1	H	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	M22x1,5	48	8	44	481 91 16	50 702-110
15	R1/2	M26x1,5	56	10	46	481 91 24	50 702-115
20	R3/4	M34x1,5	65	11	51	481 91 32	50 702-120

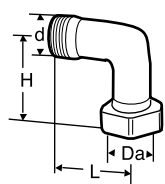**Vinkel med mutter**

För koppel (Kon/sfärkoppling enl SMS)


DN	d	Da	L	H	RSK nr	Artikelnr
10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5	481 37 74	50 702-510

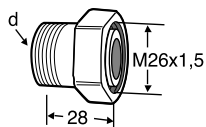**Radiatoranslutning**

(Kon/sfärkoppling enl SMS)

**Gängad**


d	För ventildel	RSK nr	Artikelnr
R1/2	RADIETT-U	480 89 86	50 720-115

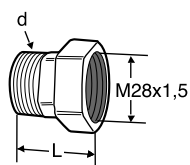**Radiatoranslutning exkl insticksrör**

(Kon/sfärkoppling enl SMS)


d	L	För ventildel	RSK nr	Artikelnr
R1/2 *	35	RADIETT-S	480 97 86	50 721-115

\*) Ingår i komplett ventil 50 684-005

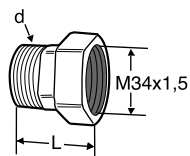**Radiatoransl exkl insticksrör**

(För planpackning)


d	L	För ventildel	RSK nr	Artikelnr
R1/2	36	RENOVETT ARCU	-	50 721-915

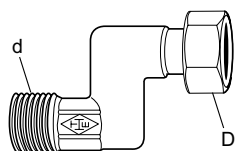**S-anslutning**

För anslutning vid radiatorbyte.

Förnicklat rödgods.



Ventil DN	d	D	Axiellt avstånd [mm]	Totallängd [mm]	RSK nr	Artikelnr
10	R1/2	G3/8	26	68	-	1353-01.362
15	R1/2	G1/2	26	68	-	1353-02.362

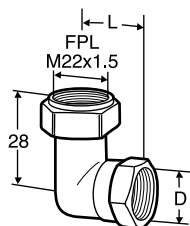**Övriga anslutningar****Vinkelanslutning**

Lekande mutter

D	L	RSK nr	Artikelnr
G1/2*	25	481 40 98	50 484-115

\*) Förberedd för KOMBI

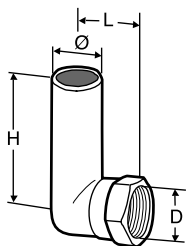

### Vinkelanslutning

D	Ø	L	H	RSK nr	Artikelnr
G1/2*	16	25,5	200	–	74 214-001

\*) Förberedd för KOMBI

### Övergångskoppling

Lekande mutter

D	L	RSK nr	Artikelnr
G1/2	39	481 40 96	50 723-115

## Anslutningskopplingar DN 10-50


**Användningsområde:** Värmeanläggningar.  
Processanläggningar där media ej angriper ingående material.

**Material:** Mässing eller AMETAL®

**Ytbehandling:** Förmicklade i DN 10-20, övriga gula.


**Tryckklass:** PN 16

**Temperatur:** Max arbetstemperatur: 185°C

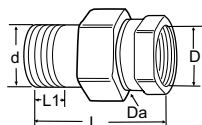

### Rak

DN	d	D	Da	L	L1	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	482 01 14	50 015-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	53	10	482 01 22	50 015-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	60	11	482 01 30	50 015-120
25	R1	G1	M40x2	67	13	482 00 49	50 015-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	74	14	482 00 56	50 015-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	82	14	482 00 64	50 015-040
50	R2	G2	M70x2	90	16	482 00 72	50 015-050

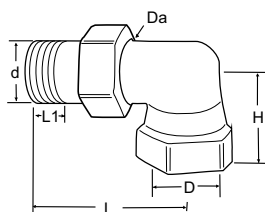

### Vinkel


DN	d	D	Da	L	L1	H	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	20	482 04 11	50 014-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	10	24	482 04 29	50 014-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	65	11	28	482 04 37	50 014-120
25	R1	G1	M40x2	74	13	34	482 03 46	50 014-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	83	14	40	482 03 53	50 014-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	94	14	46	482 03 61	50 014-040
50	R2	G2	M70x2	115	16	73	482 03 79	50 014-050

## Adaptrar

### Adapter med anslutning M30x1,5 mot termostat/ställdon

Termostater TRV 300/TRV Nordic och termoelektriskt ställdon EMO T, se respektive katalogblad.

För ventildel	RSK nr	Artikelnr
Danfoss RA 2000	480 91 59	9702-24.700
Danfoss RAVL (Ø26)	480 91 60	9700-24.700
Danfoss RAV (Ø34)	480 91 61	9800-24.700
Markaryd	480 91 62	9700-41.700
Herz	–	9700-30.700
Comap	480 91 63	9700-55.700

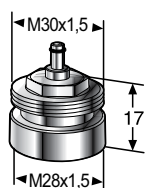


### Adapter M28 – M30

För äldre TA-ventiler med anslutning M28x1,5 mot termostat/ställdon.


	RSK nr	Artikelnr
	480 91 96	9701-28.700

## Handrattar

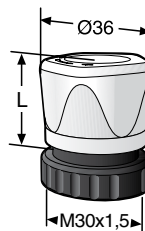


### För termostatiska ventiler M30x1,5

L	RSK nr	Artikelnr
36	480 92 14	1303-01.325

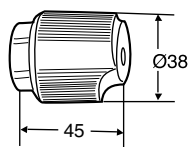

### För termostatiska ventiler M28x1,5


Färg	RSK nr	Artikelnr
Vit	480 97 52	50 399-001

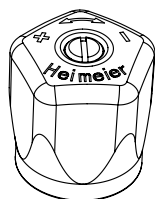

### Handratt

Komplett med skruv.  
Till RVO-1, vit.

Till DN	Artikelnr
10 - 15	0122-02.327

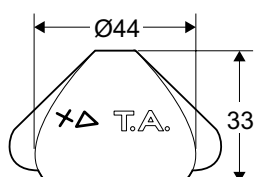


### För manuella ventiler RVO-Ä, RVE-S

Inkl rattskruv  
Kona på spindeln


Färg	RSK nr	Artikelnr
Grå	476 12 50	50 199-004

## Övrigt




**Nyckelreglage**  
Insexnyckel 4 mm

RSK nr	Artikelnr
480 91 70	50 399-006



**Skyddshuv**  
för alla termostatventiler med M30x1,5 mot termostat/ställdon. Förnicklad mässing.

RSK nr	Artikelnr
-	2202-00.072

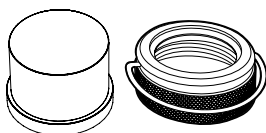


**Manipuleringsskydd**  
Set med plashuv och låsring för ventiler med anslutning M30x1,5 mot termostat/ställdon. Förhindrar manipulering av inställning.

RSK nr	Artikelnr
481 20 82	52 164-100



**Låsring**  
För termostat TRV 300 och TRV Nordic.

RSK nr	Artikelnr
480 91 76	50 350-006




**Spindelförlängning**  
För radiatorventiler med M30x1,5.

L	RSK nr	Artikelnr
<b>Förnicklad mässing</b>		
10		2201-10.700
20	-	2201-20.700
30	-	2201-30.700
<b>Plast, svart</b>		
15	-	2001-15.700
30	-	2002-30.700



**Lock**  
Mässing, med packning, radiatorsidan för termostatventiler.


DN ventil	RSK nr	Artikelnr
10 (3/8")	-	2001-01.314
15 (1/2")	-	2001-02.314

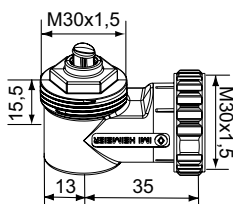

**Vinklad anslutning M30x1,5**

RSK nr	Artikelnr
-	7300-00.700

## Packboxar

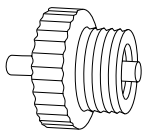


### För ventildel RVT

	RSK nr	Artikelnr
RVT 1985-	103 43 90	303 999-60

### Packbox: O-ring + stödbricka för ventildel RVO

Antal/Förp	RSK nr	Artikelnr
1	476 12 19	75 168-003


## Verktyg

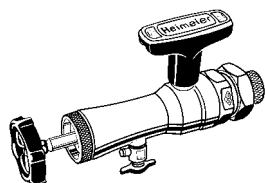

### Serviceverktyg

För utbyte av ventilinsats under drift (för DN 10 till DN 20). Kompletterat med väska, hylsnyckel och ersättningstätningar.

	RSK nr	Artikelnr
Serviceverktyg	-	9721-00.000

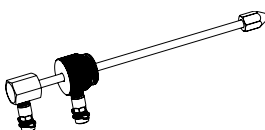

### Mätuttag för serviceverktyg

För differensstryckmätning på termostatventil med TA-SCOPE injusteringsinstrument.

	RSK nr	Artikelnr
	-	9790-01.890




## Insatser



### Ventilinsats Calypso TRV-3

Kan bytas ut under drift.

RSK nr	Artikelnr
481 89 45	3670-00.300

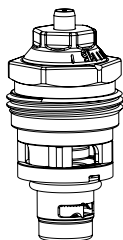

### Ventilinsats Eclipse



En automatisk flödesbegränsare.

Kan bytas ut under drift.

RSK nr	Artikelnr
481 89 46	3930-02.300

TRV-2

TRV-2S

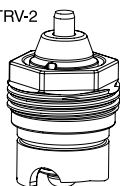

### Ventilinsats TRV-2, TRV-2S

Kan bytas ut under drift.

		RSK nr	Artikelnr
TRV-2	Rak, vinkel	-	3605-00.299
TRV-2	Omvänd vinkel	-	3607-00.299
TRV-2S	Rak, vinkel, omvänd vinkel	-	3635-00.299



### Specialinsats Calypso TRV-3 för omvänt flödesriktning vid förväxlad tilllopp- och returledning

**NOTERA:** Förinställning och värden enligt radiatorventil V-exact II, se [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com).

Kan bytas ut under drift.

DN ventil	RSK nr	Artikelnr
10, 15, 20	-	3700-24.300

## Termostatöverstycken


### Användningsområde:

För övergång från handmanövrerade till termostaterade ventiler finns termostatöverstycken (insatser) för utbyte i befintliga ventilhus enligt nedan. Överstyckena är anpassade för TAs termostatdelar.

### Material:

Överstycke: Mässing

Kägla: EPDM

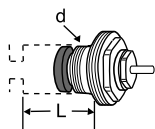

L = Sättesdjup

### Termostatgänga på överstycke – M30x1,5

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	Artikelnr
<b>RVO-A/m72-A DN 10-20</b> (efter 1973)	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U</b>	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>AGA-TP/Thermal Perfect</b>	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>RADIFIX/RADIFLEX</b>	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>RVT</b>	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> omv vinkel (före 1986)	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> rak	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
<b>RADIETT-S, RENOVETT-S</b>	M20x1	18,5	-	50 543-003
<b>RVO/RVO-HE DN 10**</b> (före 1973)	W19x19*	27	-	50 543-005

### Termostatgänga på överstycke – M28x1,5

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	Artikelnr
<b>RVO-A/m72-A DN 10-20</b> (efter 1973)	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
<b>S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U</b>	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
<b>AGA-TP/Thermal Perfect</b>	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
<b>RADIFIX/RADIFLEX</b>	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
<b>RVT</b>	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> omv vinkel (före 1986)	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
<b>RVT-F/RVT-F 2 S</b> rak	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001

\*) Gänga/tum

\*\*) **OBS!** Vid utbyte av HE-radiatorer finns risk att rörslingan vrids sönder om ventilen ej fixeras i sitt läge.

### Termostatgänga på ventilhuset

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	Artikelnr
<b>RVE, RVE-S</b>	M18x1.5	26,5	481 01 31	50 343-002

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av IMI Hydronic Engineering utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på [www.imi-hydronic.se](http://www.imi-hydronic.se).