


Instruktioner vattenpåfyllning av kärl med water make up

1. Börja med att slå av knapplåset
2. Klicka på ikonen **"Kontroll"**



3. Välj **"Pumpar och ventiler"**

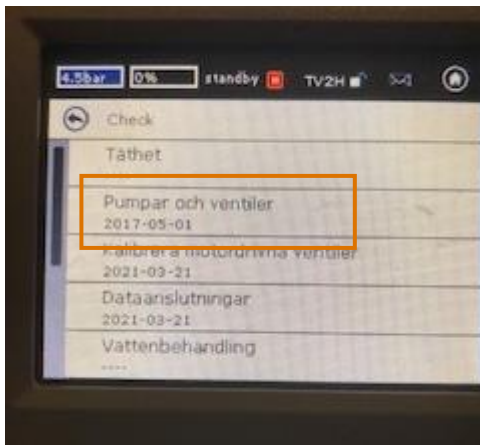

4. Välj **"WM"** och öppna **"M1"** upp till 100%




Instruktioner vattenpåfyllning av kärlet med water make up

5. När påfyllning startar ser det ut som på skärmen nedan



6. När vattennivån i kärlet (%) har uppnåtts välj röd knapp "Allt av"

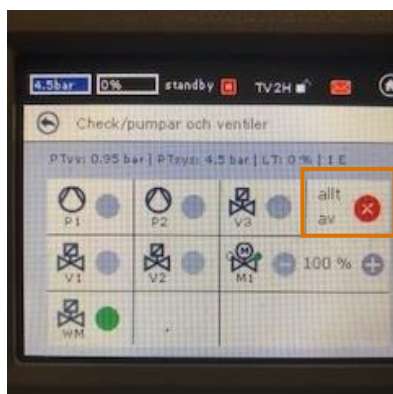

7. Nu är kärlet fyllt, avsluta med att klicka på knappen "bar" längst upp till vänster.

